


SWAG 10 92 2688

odgovara za:
Mercedes-Benz C-Class (W202)

uporedni br. 202 820 23 08

SWAG®

SR

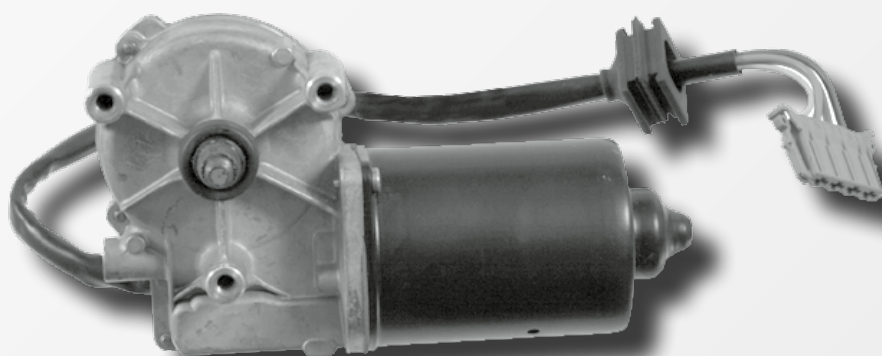

Motor brisača

Problem

Prilikom rada motor brisača proizvodi buku, povremeno blokira ili se kvari.





Uzrok

Motor brisača aktivira zglobovi i mehanizam za podizanje i pokretanje ručice brisača (pogledajte sliku 1. i 2.). Usled spoljašnjih uticaja kod ovih elemenata može doći do problema i zastoja pri radu.

Zupčanik motora je napravljen od plastike i lako se može oštetiti (pogledajte sliku 3. i 4.). Ako na plastičnom zupčaniku postoji oštećenje, on se ne može pravilno i u punoj meri aktivirati. Kao posledica toga brisač ne radi ispravno, stvara se buka prilikom rada ili čak potpuno ispada iz funkcije.

Rešenje

SWAG preporučuje da se pre ugradnje motora brisača SWAG 10 92 2688 proveriti da li kod zglobova i mehanizma za podizanje postoje zastoji pri radu. Ovo je značajno jer bi se tako mogla sprečiti prerana pojava kvara na motoru brisača.

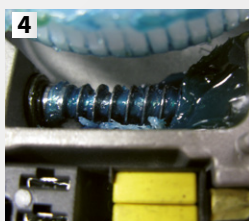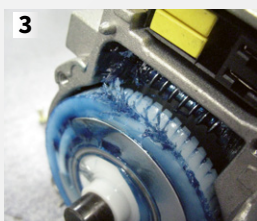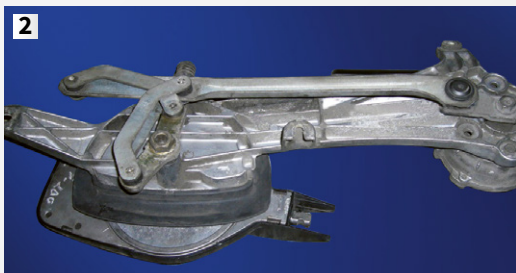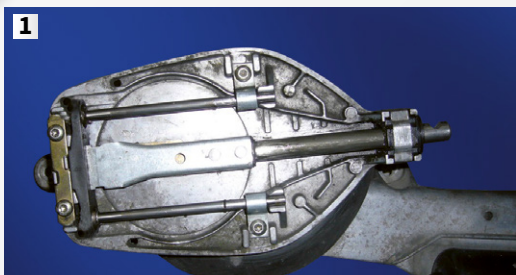

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com