


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445120218

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja ☐

Verstuivertrekker om met draaiende beweging verstuiver uit schacht te trekken

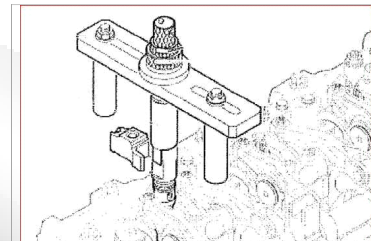

Product specifieke informatie

Programmeren	☐ Nee	
Vrijschakelen	☐ Nee	
Adaptiewaarden resetten	☐ Nee	
Ontluchten	☐ Nee	
Afstelling op motor_1	☐ Ja	
Verstuiver centreren met los ingezette drukpijp		
Afstelling op motor_2	☐	

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°
Spanschroef drukpijpen	Stap 2: 10 Nm Stap 4: 20 Nm + 60°
Bouten kabelgoot	15 Nm
Electrische aansluiting verstuivers	1,5 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	30 Nm

Montagevoorschriften

Stevig aandrukken voorafgaand aan het vastdraaien Drukpijpen vervangen
 Brandplaat vervangen
 Rekbouten vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--