


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445124041


Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Trekker voor het verwijderen van drukpijp

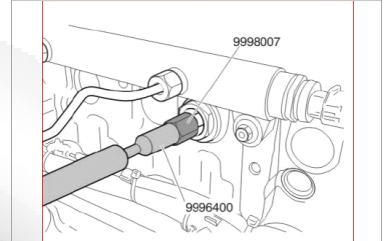

Product specifieke informatie

Programmeren	☐ Nee	
Vrijschakelen	☐ Nee	
Adaptiewaarden resetten	☐ Nee	
Ontluchten	☐ Nee	
Afstelling op motor_1	☐ Nee	
Afstelling op motor_2	☐	

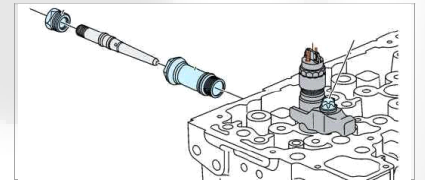

Aantrekmomenten

Huls / bus voor drukpijpen	Stap 1: 80 Nm
Verstuiver/-klem aan cilinderkop	Stap 2: 4 Nm. Stap 4: 10 Nm + 90°
Spanschroef drukpijpen	Stap 3: 15 Nm Stap 5: 45 Nm
Electrische aansluiting verstuivers	2 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	1: 15 Nm 2: 45 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen
Drukpijpen vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--