



# BMW AGR-VENTIL PTA510-0474

## TECHNISCHER HINWEIS ZUR MONTAGE

### ACHTUNG!

**Vor dem Ausbau des AGR-Ventils muss mit Hilfe eines passenden Fahrzeugdiagnosegerätes die Servicefunktion „Einbauposition Abgasrückführungsv Ventil einstellen“ durchgeführt werden.**

Anschließend das AGR-Ventil gemäß den herstellerspezifischen Reparaturvorschriften ausbauen.

**Beachte! AGR-Ventil noch nicht an den Kühler ansetzen bzw. montieren!**


- 1. Vor der Montage**, Steckergehäuse des AGR-Ventils mit dem entsprechenden Anschluss des Fahrzeugs verbinden.
- Passendes Diagnosegerät mit dem OBD-Anschluss des Fahrzeugs koppeln.
- Menüfunktion „AGR-Ventil ersetzen bzw. Einbauposition AGR-Ventil“ auswählen

Das AGR-Ventil wird jetzt bestromt (AGR-Ventilteller fährt leicht in das Ventilgehäuse ein) und kann nun an den AGR-Kühler montiert werden.

Weiterer Einbau nach den herstellerspezifischen Reparaturvorschriften.

**Nach Montage** des AGR-Ventils, mit dem Fahrzeugdiagnosegerät die Servicefunktion „Adaptionen zurücksetzen“ ausführen.

Abschließend ist der Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen.

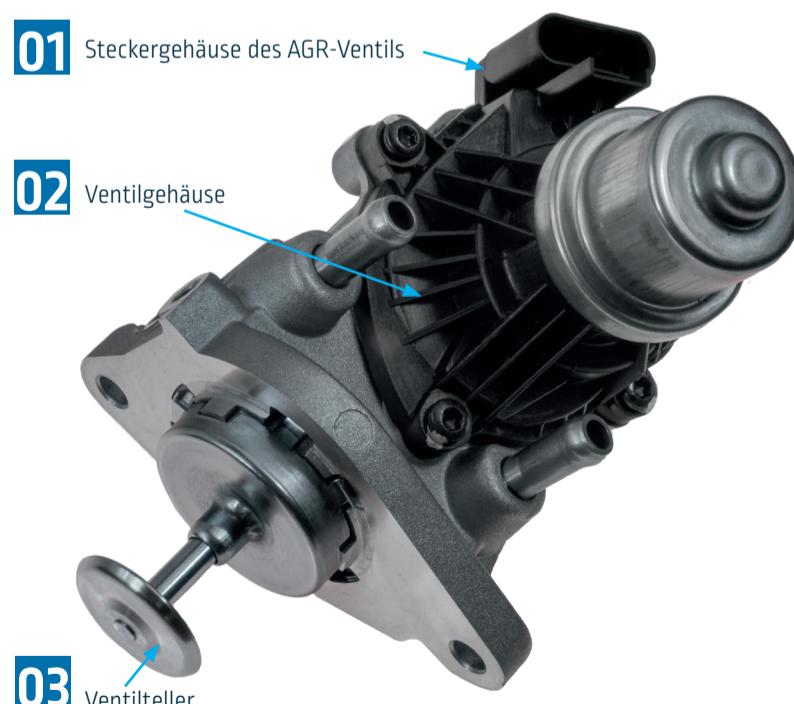

**Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen in der Elektronik des AGR-Ventils kommen!  
Im Gewährleistungsfall muss ein Nachweis der Servicefunktionen beigelegt werden.**