




# Produktgruppe Ölfiltermodul PTA421-0004

## MONTAGEHINWEIS

Beim Ausbau des Ölfiltermoduls PTA421-0004 müssen die Schrauben in angegebener Reihenfolge gelöst werden.

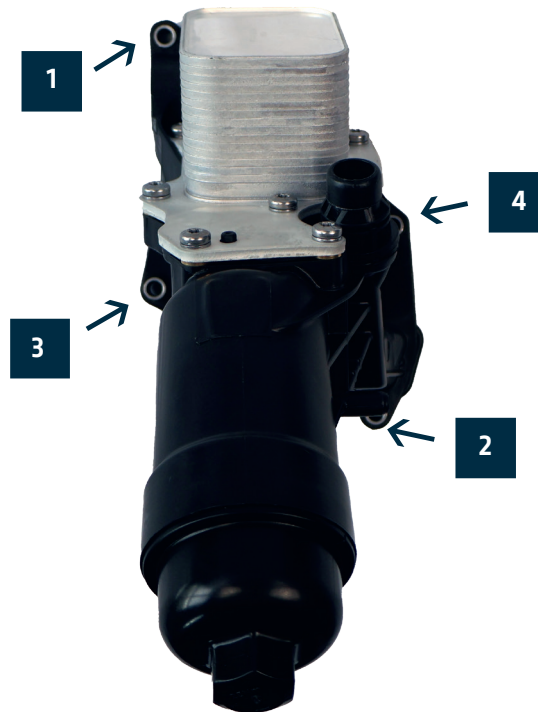

### **!Achtung!**

#### Vor Einbau des Ölfiltermoduls:

- Kurbelgehäuse und Ölfiltermodul (bei Wiederverwendung) mit Spezialwerkzeug (OE 11 1 470) von Dichtungsresten reinigen
  - o **Beachte:** keine spanbildenden bzw. spanabhebenden Werkzeuge (z.B. Schleifpapier, Feile) verwenden!
  - o **In das Ölfiltermodul bzw. die Ölkanäle dürfen keine Fremdstoffe oder Partikel eindringen. Verunreinigungen können z.B. zu Motorschäden führen**
  - o Den Motor so lange drehen (Spezialwerkzeug 11 6 480), bis Motoröl aus den Ölkanälen im Bereich des Ölfiltermoduls austritt

#### Einbau:

Alle Dichtungen und Dichtflächen müssen ölfrei sein und ggf. gereinigt werden.

Ölfiltermodul ansetzen und die Schrauben in der Reihenfolge 1-4 festziehen.

Fügemoment 8Nm, anschließend mit 8 Nm festziehen.

**Bei allen Arbeiten sind die herstellerspezifischen Reparaturanweisungen zwingend einzuhalten.**