


Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


187.710
 passend für / suitable for
 adaptable à / adaptable a
Fiat



Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete
 Tête de vis / Cabeza de tornillo

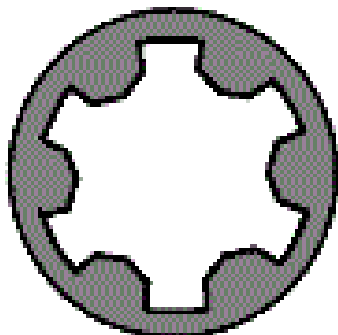

152.760
 M 12x1,25x218

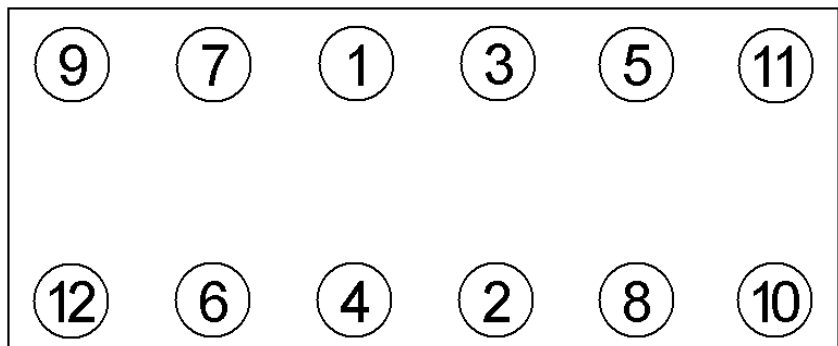

Anziehen/
 Tightening/
 Serrage/
 Apriete

- ⦿ 20 Nm
- ⦿ 65 Nm
- 90°
- 90°
- 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

83 mm Ø 1,80 mm ÷ 2 Löcher

Mot: 182.A2.000, 838.A3.000, 838.A7.000
 2,4 TD

Marea ab 1996 >
 Kappa 07/1996 > 10/2001

Elring-Serviceteam
 Fon +49 7123 724 799
 Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

24/11/12

187.710