




Moment dokręcania

Centrowanie na śrubach kota/ oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 300 Nm

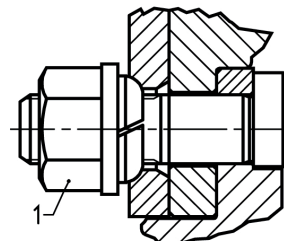

Centrowane centralnie / oś przednia

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 500 Nm

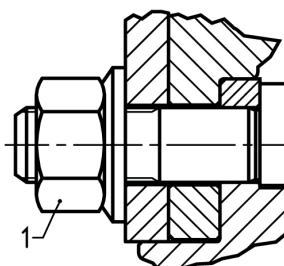

Centrowanie na śrubach kota/ oś tylna

Stopień 1 = 60 Nm


Stopień 2 = 300 Nm

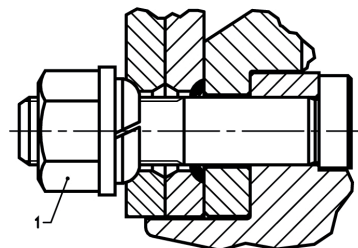

Centrowane centralnie / oś tylna

Stopień 1 = 60 Nm

Stopień 2 = 500 Nm

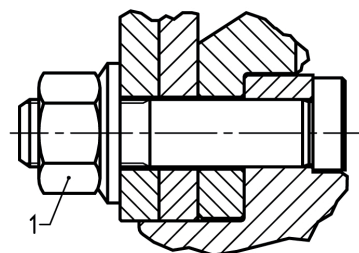

Momenty dokręcania regularnie sprawdzać !

Stosuj klucz dynamometryczny w celu zapewnienia właściwej wartości momentu dokręcania.

Jeżeli kota poluzowano, sprawdzić po około 200 km nakrętki kół, ewentualnie dokręcić.

