


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445120218

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Injektorzieher zum rotierender bewegung Injektor aus loch ziehen.

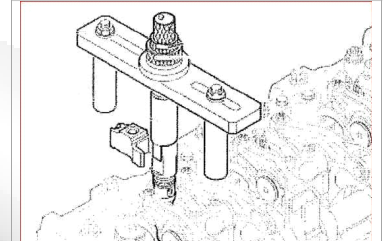

Produktspezifische Informationen

Programm	☐ Nein	
Freischalten	☐ Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	☐ Nein	
Bluten	☐ Nein	
Einstellung_1	☐ Ja	
Injektor zentrieren mit lose Druckrohrstutz		
Einstellung_2	☐	

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	Stap 1: 1,5 Nm Stap 3: 25 Nm + 90°
Überwurfschraube Druckrohrstutzen	Schritt 2: 10 Nm Schritt 4: 20 Nm + 60°
Schrauben Kabelrinne	15 Nm
Elektroanschluß Einspritzduse	1,5 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	30 Nm

Montageanleitungen

Kräftig andrücken bevor festziehen

Druckrohrstutzen erneuern

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.