Coussinets KS PERMAGLIDE®

Calibrage de l'alésage du coussinet après le montage

Calibrage de l'alésage du coussinet après le montage

(valable uniquement pour coussinets P1)

Calibrage

À la livraison, les coussinets KS PERMAGLIDE® sont prêts à poser et ne doivent être calibrés que si une tolérance plus serrée du jeu de coussinet ne peut pas être obtenue autrement.

Attention:

Le calibrage écourte sensiblement la durée de vie des coussinets P1 KS PERMAGLIDE® (voir Tab. 1).

La Figure 1 montre le calibrage avec un mandrin.

Le Tableau 1 contient des valeurs recommandées pour le diamètre du mandrin de calibrage d_v

Des valeurs précises ne peuvent être déterminées que par des essais.

Possibilités plus avantageuses

La tolérance du jeu de coussinet peut être réduite par les mesures suivantes, qui n'entraînent aucun raccourcissement de la durée de vie :

- tolérances plus strictes pour l'alésage du corps
- tolérances plus strictes pour l'arbre

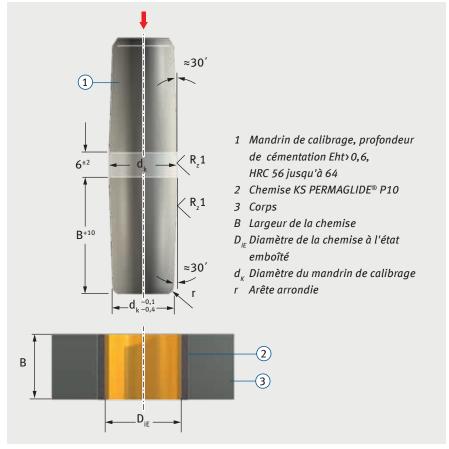


Fig. 1: calibrage

Diamètre intérieur souhaité de la chemise	Diamètre du mandrin de calibrage ¹⁾ d _K	Durée de vie ²⁾
D _{iE}	_	100 % L _N
D _{iE} +0,02	D _{iE} +0,06	80% L _N
D _{iE} +0,03	D _{iE} +0,08	60% L _N
D _{iE} +0,04	D _{iE} +0,10	30% L _N

Tab. 1 : valeurs recommandées pour le diamètre du mandrin de calibrage et raccourcissement de la durée de vie

- $D_{\mbox{\tiny IF}}$ Diamètre intérieur de la chemise à l'état emboîté.
- valeur recommandée, rapportée au corps en acier.
- valeur recommandée pour rotation à sec.

