

FR Instructions de montage du kit faisceau d'attelage avec prise 12-N conforme à la norme DIN/ISO1724.

GB Fitting instructions wiring kit tow bar with 12-N socket up to DIN/ISO Norm 1724.

DE Montageanleitung Verkabelungssatz Anhängerkupplung mit 12-N Steckdose für bis zu DIN / ISO 1724 Norm.

NL Montage-instructies bedrading trekhaak kit met 12-P contactdoos tot DIN / ISO Norm 1724.

IT Istruzioni di montaggio timone kit cablaggio con zoccolo a 12-N fino a DIN / Norma ISO 1724.

ES Instrucciones de montaje kit de cables de remolque con caja de conexiones 12-N de hasta DIN / Norma ISO 1724.

SE Monteringsanvisningar Kabelsats dragkrok med 12-N uttag upp till DIN / ISO-norm 1724.

FI Asennusohjeet johdotus Kit Vetokoukku kanssa 12-N-liittimeen jopa DIN / ISO Norm 1724.

PL Instrukcja montażu zestaw okablowania dyszel z 12-N do gniazda DIN / norma ISO 1724.

CZ Montážní pokyny vedení kit tažné zařízení s 12-N zásuvka do DIN / ISO 1724 Norm.

DK Monteringsvejledning wiring kit tow bar med 12-N-stikket op til DIN / ISO Norm 1724.

NO Fitting instruksjoner wiring kit tow bar med 12-N kontakten opp til DIN / ISO 1724 Norm.

GR Οδηγίες τοποθέτησης ζεύξης πορείας σετ με δύναμη 12-N συμμορφούμενα DIN/ISO1724.

RENAULT MEGANE BERLINE

Model : 5 Doors

Year : 01/2016 →

Réf : 252845



0 h 45



FR LEONI a le droit de modifier le produit sans notification afin de garantir la satisfaction optimale de la clientèle.
LEONI ne peut pas être tenu responsable de tout dommage si les instructions de montage fournies avec les kits faisceaux attelage ne sont pas respectées.
Important : Ne pas dépasser la puissance maximale par fonction indiquée sur "Tab. B"

GB LEONI has the right to change the product without notification in order to guarantee customer optimal satisfaction.
LEONI can not be hold responsible of any damage if the fittings instructions provided with the towbars wiring kits are not respected.
Important: Do not exceed the maximum puissance function indicated "Tab. B"

DE LEONI hat das Recht, das Produkt ohne vorherige Mitteilung zu ändern, um Kunden optimale Zufriedenheit zu gewährleisten.
LEONI kann nicht verantwortlich für entstandenen Schaden zu halten, wenn die Möbel Anweisungen, die der Anhängerkupplungen Verkabelungssätze eingehalten werden nicht gestellt.
Wichtig: Überschreiten Sie nicht die maximale Leistung angegeben nach der Funktion "Tab. B"

NL LEONI heeft het recht om het product te wijzigen zonder kennisgeving om de klant een optimale tevredenheid te garanderen.
LEONI kan niet aansprakelijk van damage indien de armaturen instructies die bij de trekhaken kabelsats worden niet gerespecteerd.
Belangrijk: niet overschrijden van het maximale vermogen wordt aangegeven door de functie "Tab. B"

IT LEONI ha il diritto di modificare il prodotto senza notifica al fine di garantire la soddisfazione del cliente ottimale.
LEONI non possono essere tenuti responsabili di eventuali danni, se le istruzioni accessori fornite con il kit towbars cablaggio non sono rispettati.
Importante: Non superare la potenza massima indicata dalla funzione "Tab. B"

ES LEONI tiene el derecho a cambiar el producto sin necesidad de notificación a fin de garantizar la satisfacción del cliente óptimo.
LEONI no puede ser considerada responsable de ningún daño que pueda, si las instrucciones de los accesorios previstos con los kits de cableado de ganchos de remolque no se respetan.
Importante: No sobrepasar la potencia máxima indicada por la función "Tab. B"

SE LEONI har rätt att ändra produkten utan anmälan för att garantera kunderna en optimal uppfyllelse.
LEONI kan inte hålla ansvariga den damage om inredning anvisningarna med dragkrokar Kabelsats inte respekteras.
Viktigt: Överskrid inte den maximala effekt som anges av funktionen "Tab. B"

FI LEONI on oikeus muuttaa tuotetta ilman ilmoitusta takaamiseksi asiakkaiden optimaalista tyytyväisyyttä.
LEONI ei voida pitää vastuussa kaikista damage jos liitos mukana toimitettuja ohjeita Vetokoukku johtosarja ei noudateta.
Tärkeää: Älä ylitä ilmaiseaman tehon toiminto "Tab. B"

PL LEONI ma prawo do zmiany produktu bez powiadomienia w celu zapewnienia optymalnego zadowolenia Klienta.
LEONI nie może być pociągane do odpowiedzialności wszystkich damage jeśli armatura instrukcja dołączona do haków holowniczych zestawu przewodów nie są przestrzegane.
Ważne: Nie należy przekraczać maksymalnej mocy wskazane przez funkcję "Tab. B"

CZ LEONI má právo na změnu výrobku bez oznámení, aby byla zaručena optimální spokojenosti zákazníka.
LEONI nelze volat k zodpovědnosti, pokud z jakýchkoli damage kování s pokyny vedení tažných zařízení soupravy nejsou dodržovány.
Důležité upozornění: Nepřekračte maximální výkon dle funkce "Tab. B"

DK LEONI har ret til at ændre produktet uden anmeldelse for at sikre kunderne optimal tilfredsstillelse.
LEONI kan ikke holdes ansvar for nogen damage hvis fittings anvisninger med anhaengertraek wiring kits er ikke overholdes.
Vigtigt: Du må ikke overstige den maksimale effekt angives med funktionen "Tab. B"

NO LEONI har rett til å endre produktet uten varsel for å sikre kunden optimal tilfredsstillelse.
LEONI ikke kan holde ansvarlig for eventuelle damage dersom inventar instruksjoner følger med towbars ledningsnett blir ikke respektert.
Viktig: Du må ikke overstige den maksimale effekt angitt av funksjonen "Tab. B"

GR LEONI έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν δεν κοινοποίηση να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών.
LEONI δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζημία εάν οι οδηγίες που συνοδεύουν το εξάρτημα καλωδίωσης kit δεν γίνονται σεβαστά.
Σημαντικό: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη ισχύος λειτουργία "Tab. B"

FR Liste de pièces

NL Onderdelenlijst

SE Dellista

CZ Seznam dílů

G Part list

IT Elenco componenti

FI Osaluettelo

D Del-liste




DE Einzelteilliste

ES Lista de componentes






PL Lista części








N Delliste







G λίστα συνιστώσα

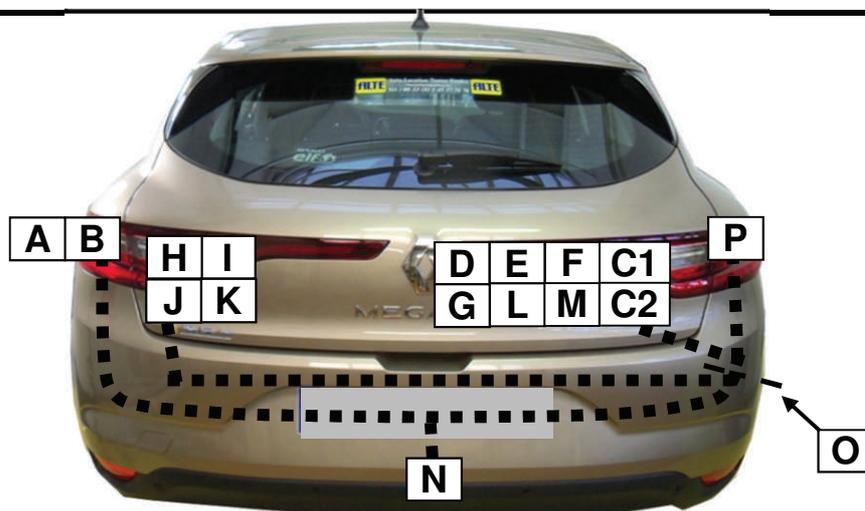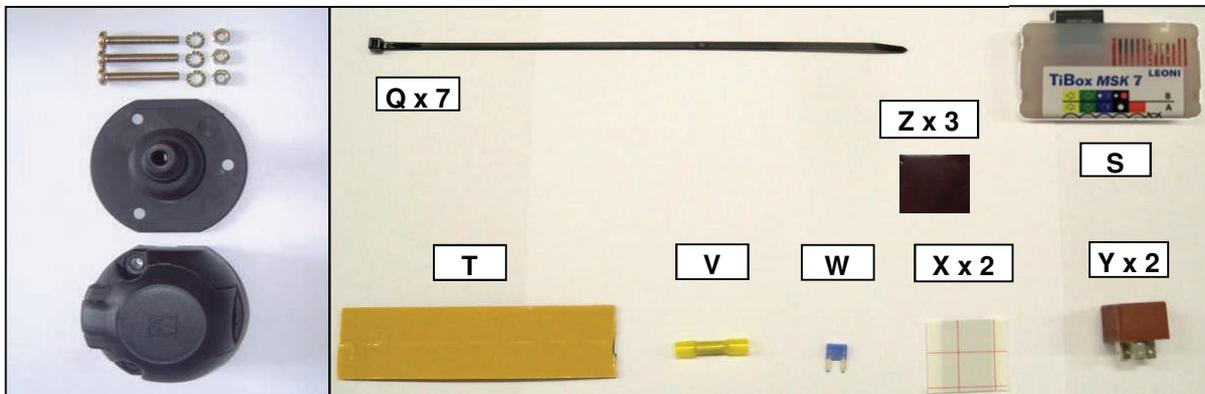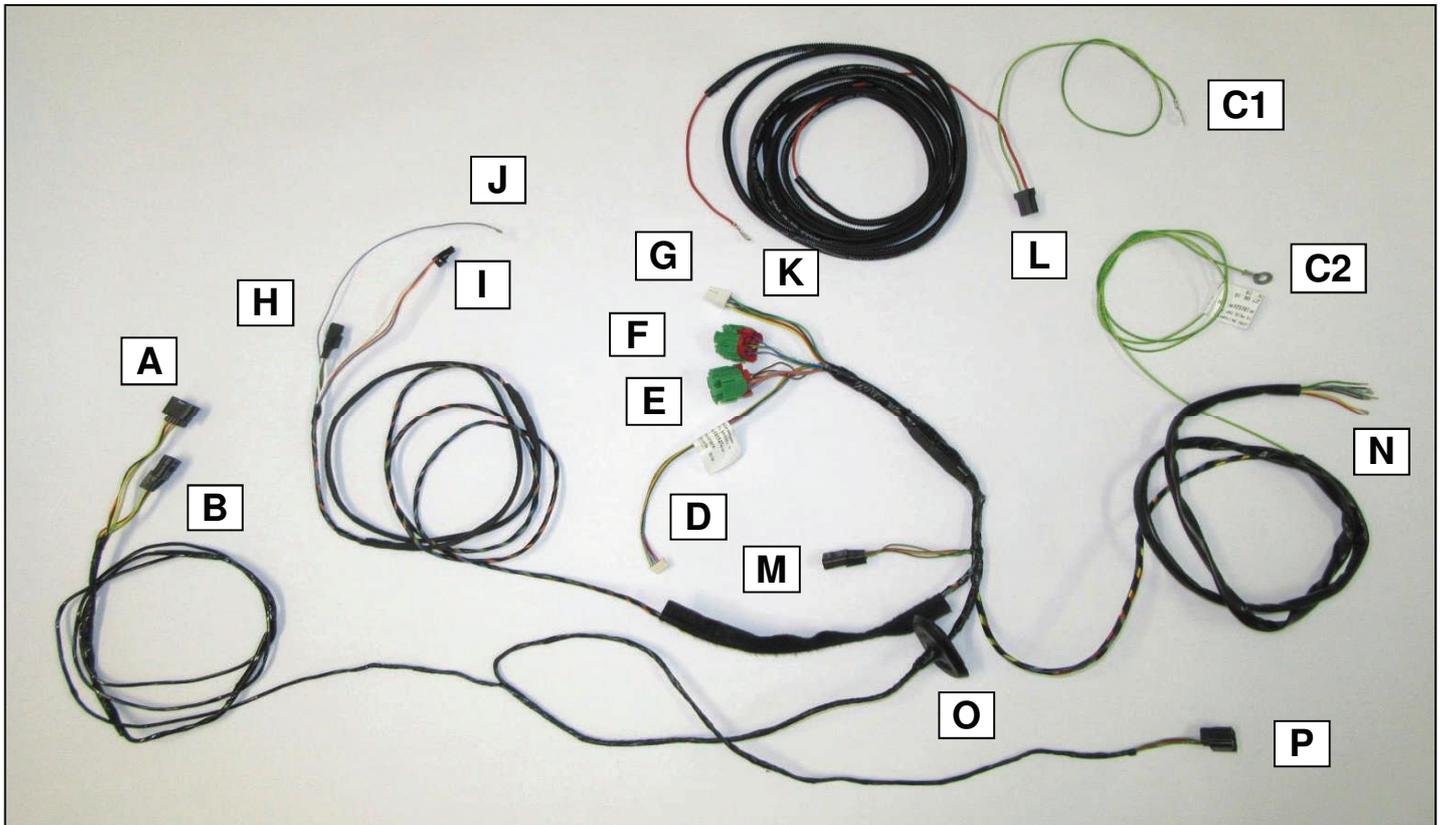


Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.
 This fitting instructions can not be disclosed or reproduced, in part or in whole without permission of the company.

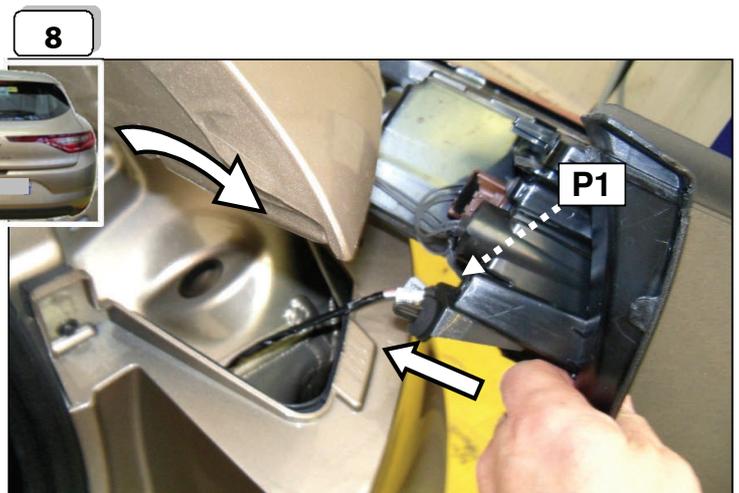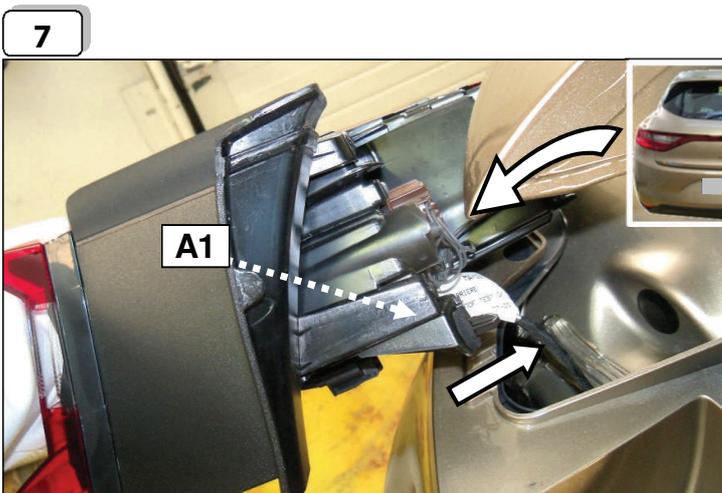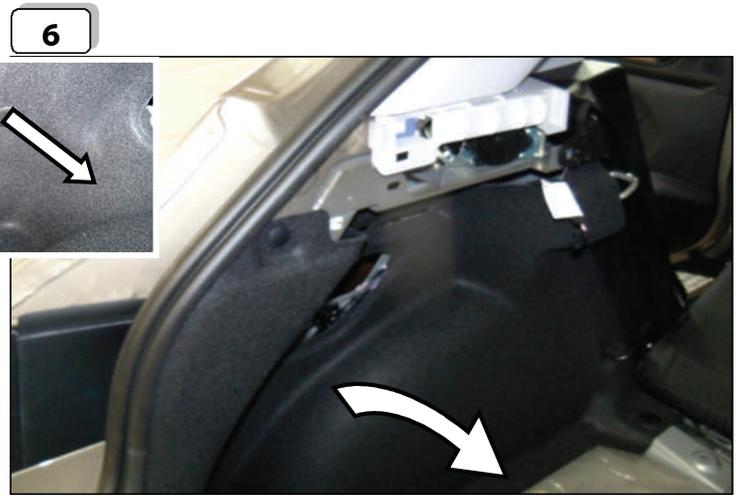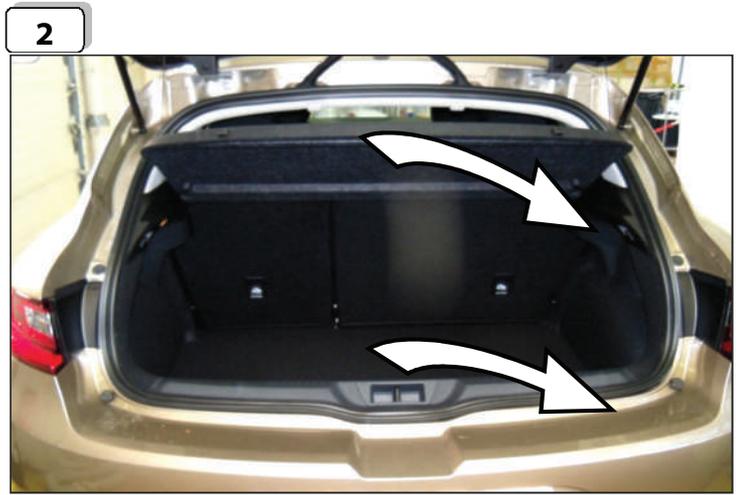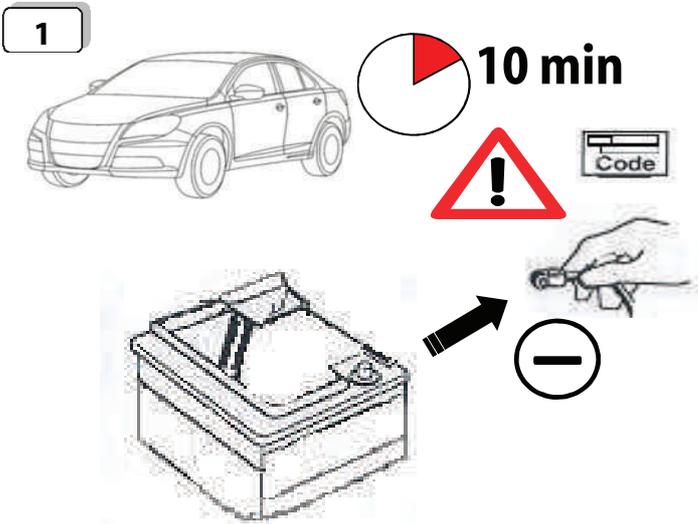

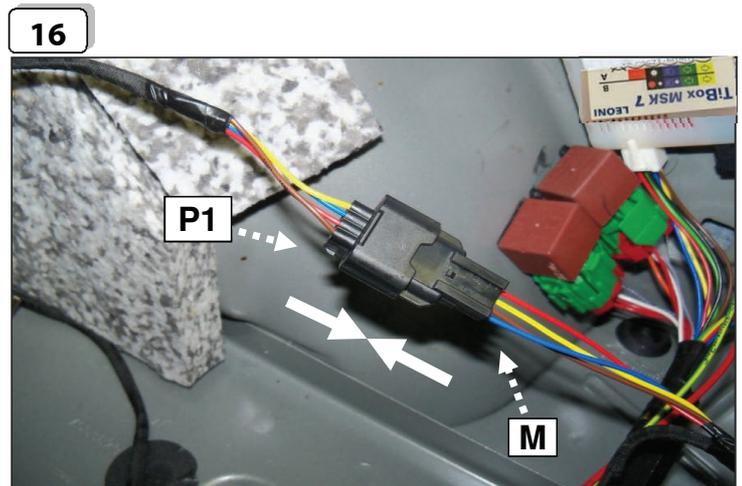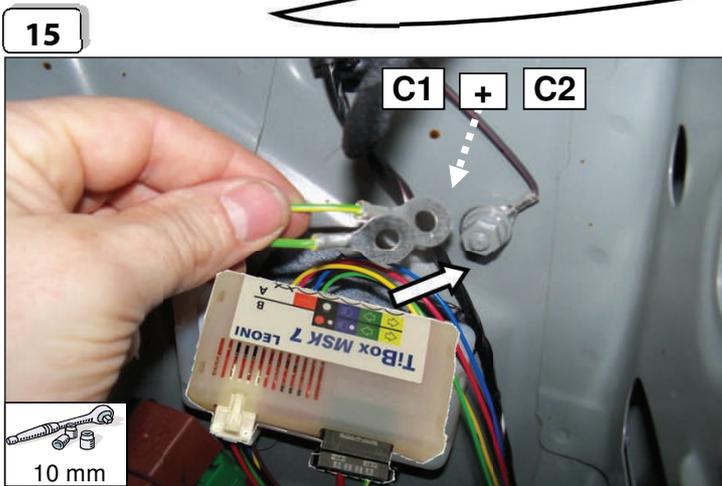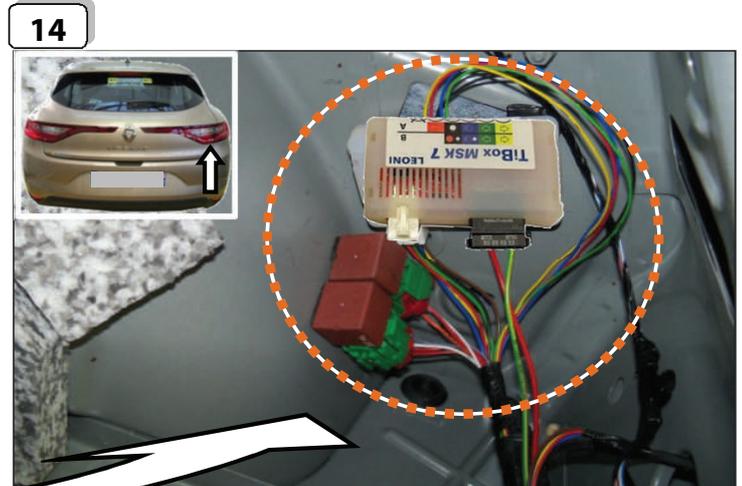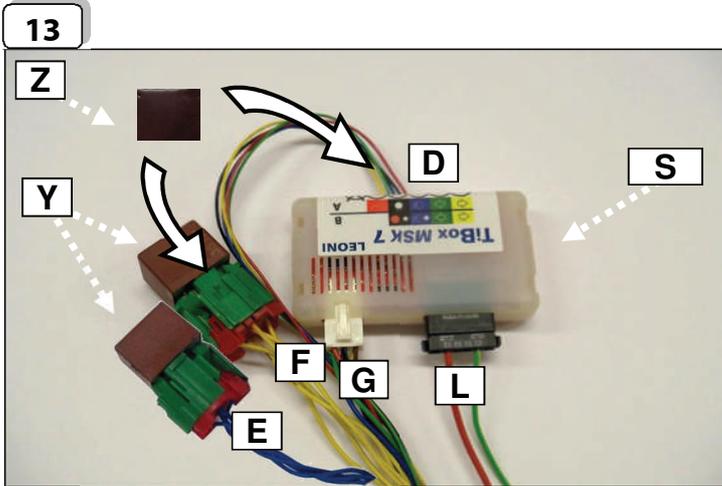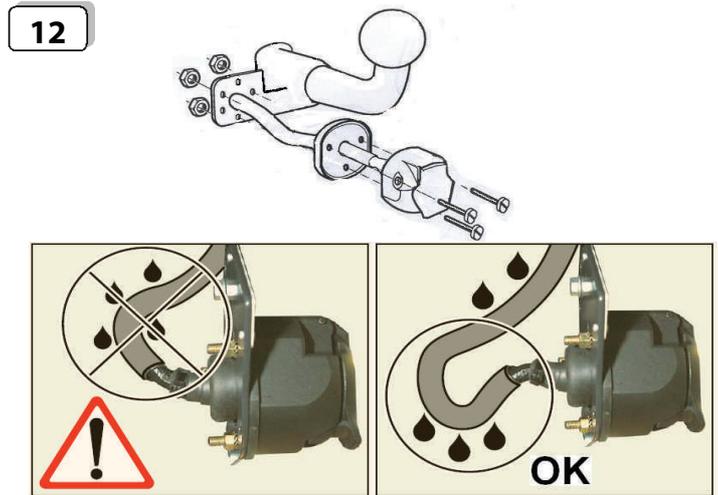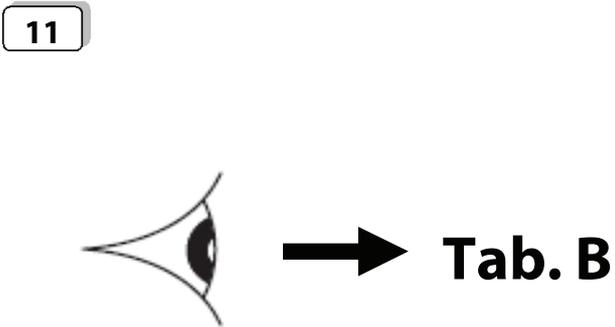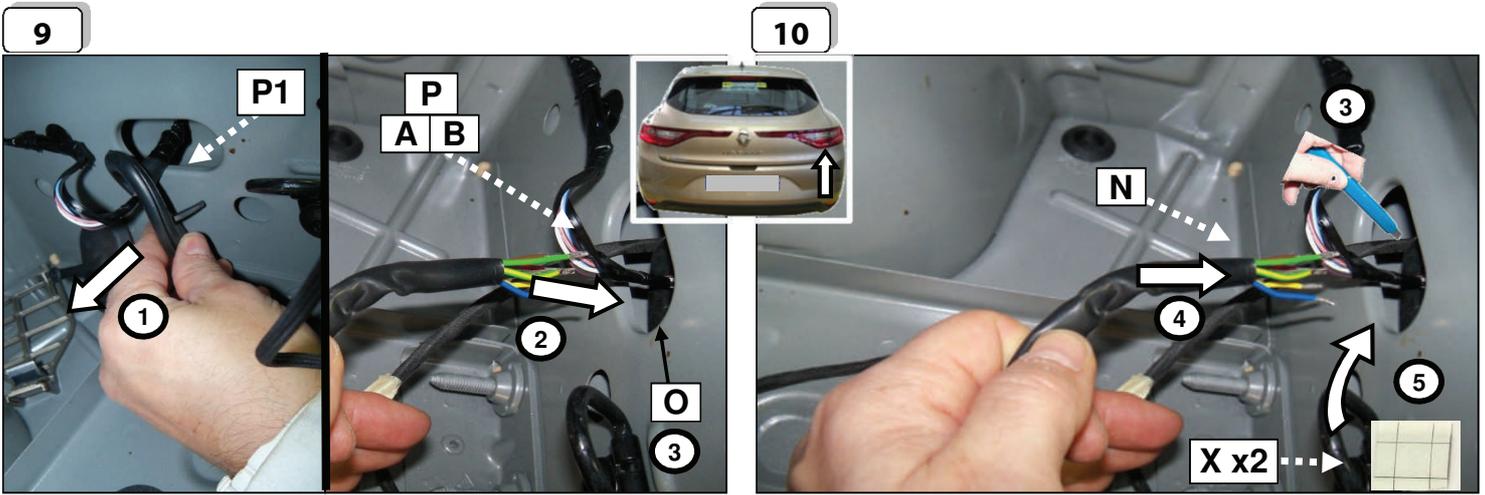


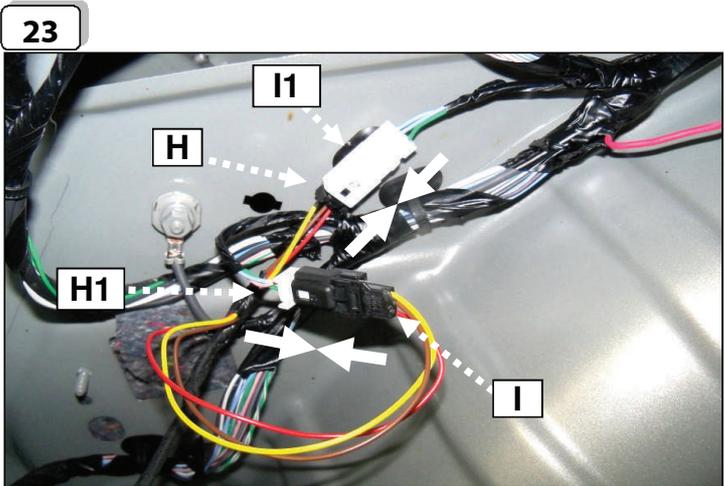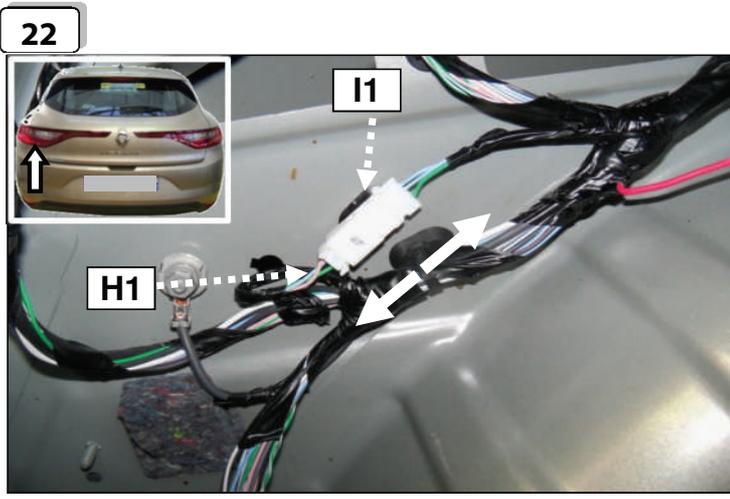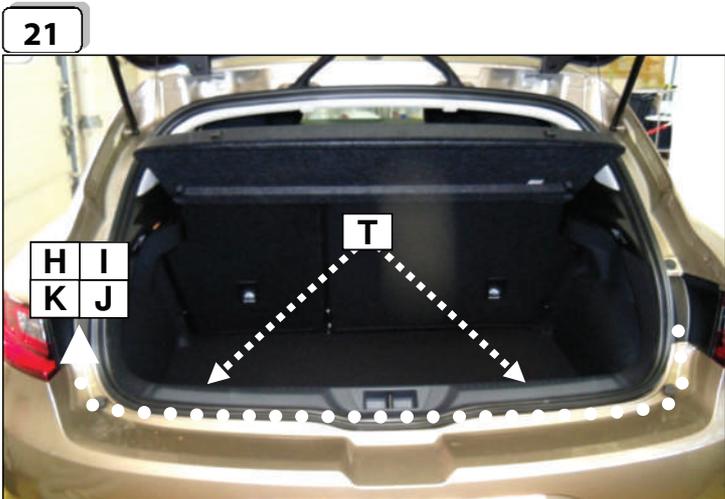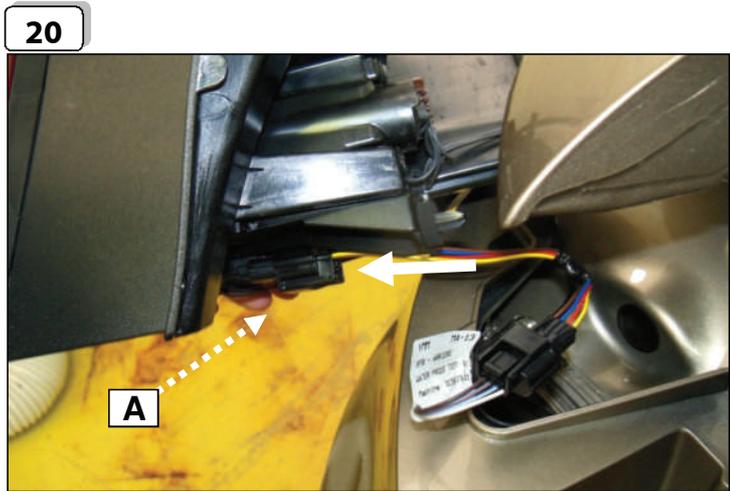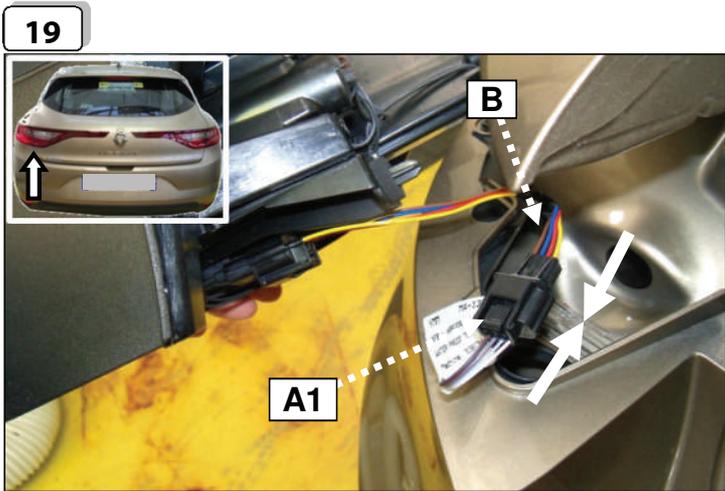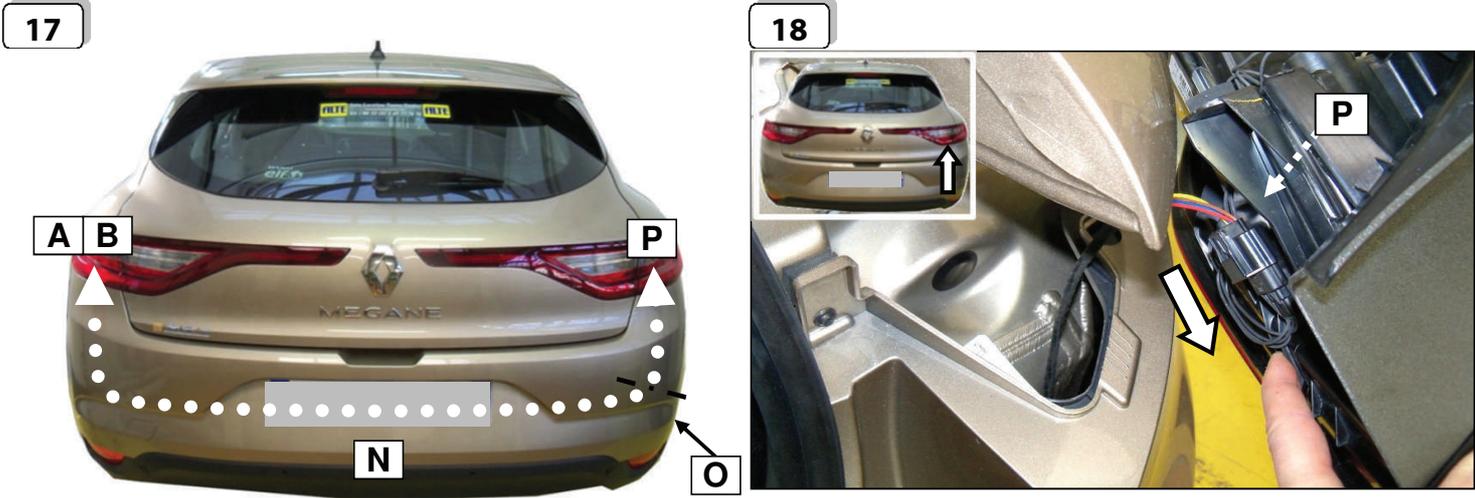


25

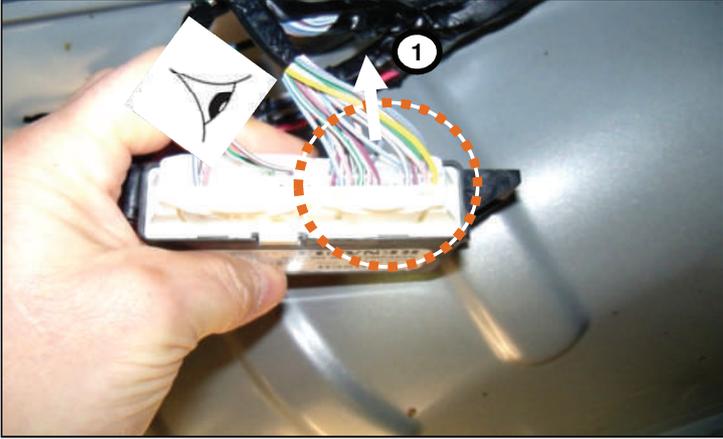


26

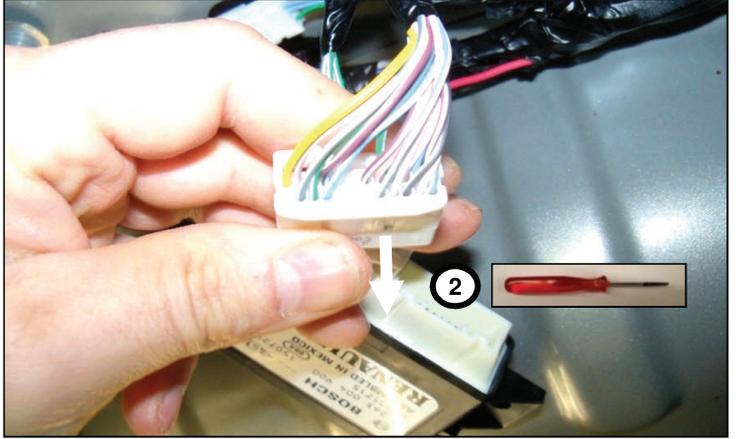


27

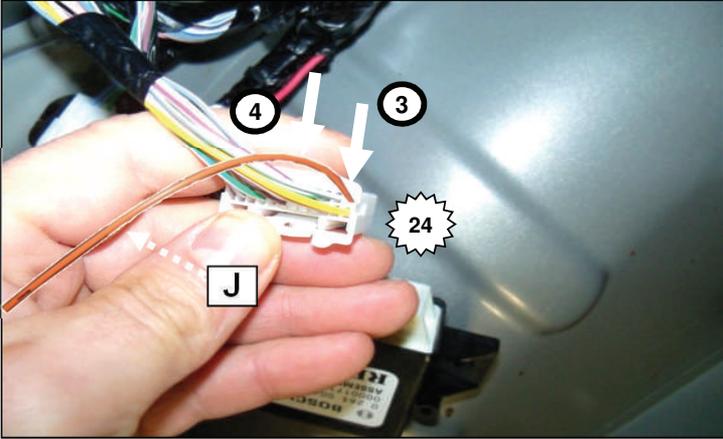


28

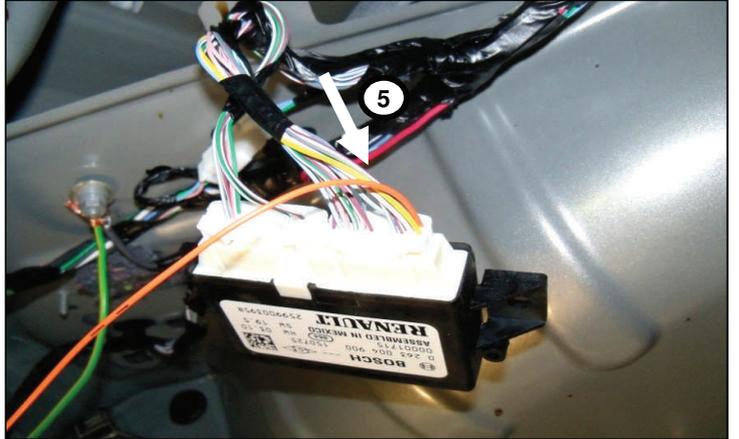


29

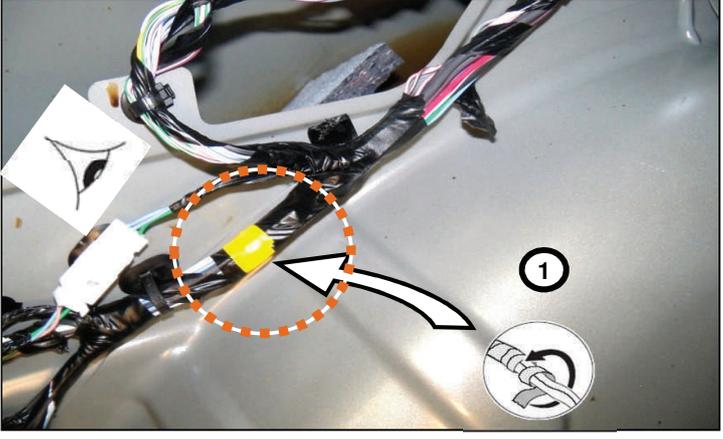


30

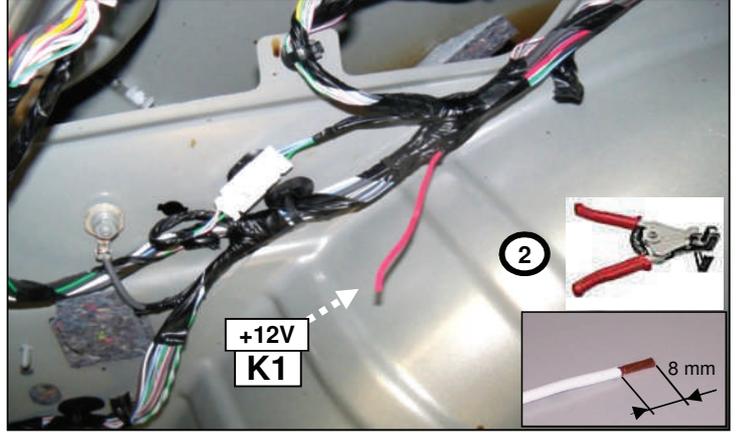


31

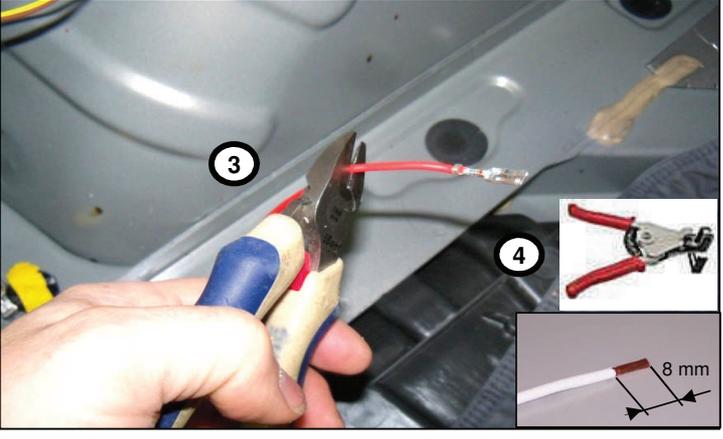

32

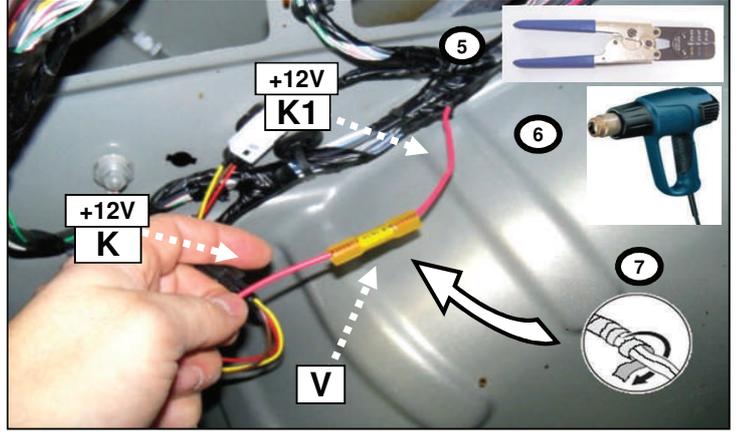

37

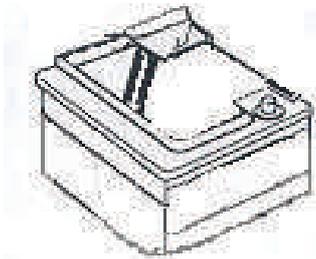

38

- FR Contrôler les fonctions
- GB Check functions
- DE Funktionen kontrollieren
- NL Controleer functies
- IT Controllare le funzioni
- ES Controlar las funciones
- SE Kontrollera funktionerna
- FI Tarkista toiminnot
- PL Sprawdź funkcje
- CZ Ověřte funkce
- DK Check funktionerne
- NO Kontroller funksjonene
- GR Ελεγχος των λειτουργιών

39

- Fermer le Hayon du véhicule.
- Aucun Feux sur le Véhicule ne doit être allumé.
- Brancher la remorque.




40

- Démarrer le véhicule : les essais sont à réaliser moteur tournant.
- Allumer chaque feu: clignotant gauche, clignotant droit, veilleuses, anti-brouillard et stop (une à deux secondes sont suffisantes).



41

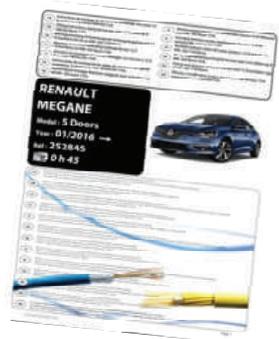

- Veuillez conserver et transmettre la notice de montage au client.

Tab. B

FR Connection de la prise

NL Contactdoos aansluiting

SE Anslutning kontaktdosa

CZ objímkový konektor

GB Socket connection

IT Allaccio zoccolo

FI Pistorasia liitäntä

DK Stikdåse forbindelse

DE Anschluss Steckdose


ES Conexión de la caja de enchufe

PL Polaczenie przez gniazdo


NO Tilkobling koblingsboks

GR Υποδοχή σύνδεσης

	1 /L	2 /54G	3 /31	4 /R	5 /58R	6 /54	7 /58L	C
P max	21+5 W	21 W		21+5 W	40 W	63 W	40 W	
FR	Jaune	Bleu	Vert/Jaune	Vert	Marron	Rouge	Noir	Gris
GB	Yellow	Blue	Green/Yellow	Green	Brown	Red	Black	Grey
DE	Gelb	Blau	Grün/Gelb	Grün	Braun	Rot	Schwarz	Grau
NL	Geel	Blauw	Groen/Geel	Groen	Bruin	Rood	Zwart	Grijs
IT	Giallo	Blu	Verde/Giallo	Verde	Marrone	Rosso	Nero	Grigio
ES	Amarillo	Azul	Verde/ Amarillo	Verde	Marron	Rojo	Negro	Gris
SE	Gul	Blå	Grön/Gul	Grön	Brun	Röd	Svart	Grå
FI	Keltainen	Sininen	Vihreä/ Keltainen	Vihreä	Ruskea	Punainen	Musta	Harmaa
PL	Żółty	Niebieski	Zielony/Żółty	Zielony	Brazowy	Czerwony	Czarny	Szary
CZ	Žlutý	Modrá	Zelený/Žlutý	Zelený	Hnědý	Červený	Černý	Šedá
DK	Gul	Blå	Grøn/Gul	Grøn	Brun	Rød	Sort	Grå
NO	Gul	Blå	Grønn/Gul	Grønn	Brun	Rød	Svart	Grå
GR	κίτρινο	μπλε	πράσινο/ κίτρινο	πράσινο	καφέ	κόκκινο	μαύρο	γκρι

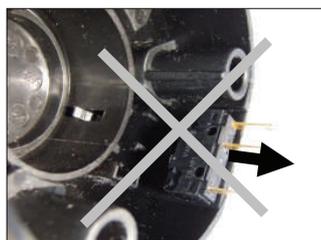

- FR** ne pas démonter le micro contacteur
- G** does not remove the micro switch
- DE** beseitigt nicht die Mikroschalter
- NL** neemt niet weg dat micro-schakelaar
- IT** non rimuovere il microinterruttore
- ES** no quita el micro interruptor
- SE** fråntar inte mikrobrytare
- FI** ei poista mikrokytkin
- PL** nie usuwa mikroprzełącznika
- CZ** neodstraní mikrospínač
- D** fjerner ikke mikro switch
- N** fjerner ikke micro bryteren
- G** δεν αίρει την μικροδιακόπτη

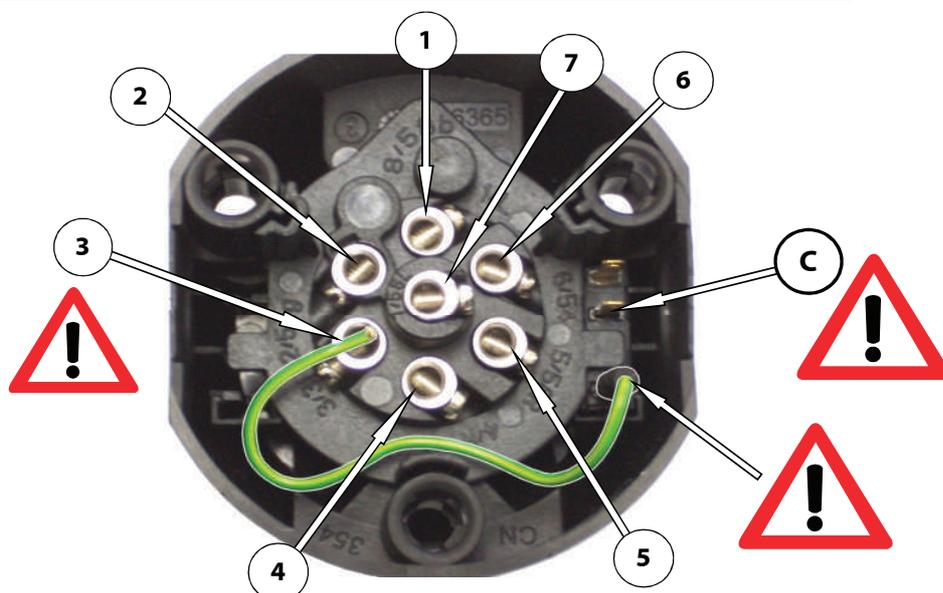

Foire Aux Questions

Problèmes rencontrés	Causes possibles et/ou solutions
Les connecteurs du faisceau d'attelage ne correspondent pas ou ne se branchent pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous d'avoir identifié les bons connecteurs côté véhicule, et côté faisceau d'attelage et de les avoir connectés correctement (Détail dans la notice de montage). 2. Assurez-vous que les connecteurs sont bien encliquetés ensemble. Le mécanisme de connexion requiert un effort d'insertion. 3. Assurez-vous que le kit faisceau d'attelage spécifique est bien compatible avec le modèle ou à l'année de fabrication de la voiture. Contactez votre fournisseur si besoin.
Le kit attelage est endommagé ou incomplet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas monter le faisceau et contactez votre fournisseur.
Les feux de la remorque ne fonctionnent pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous d'avoir effectué correctement le branchement de la prise 7 ou 13 broches. Se reporter à la notice de montage. 2. Assurez-vous que le micro-contacteur situé dans la prise d'attelage est correctement connecté et qu'il est actionné lors de l'insertion de la prise de la Remorque Il permet la mise à la masse des bobines des différents relais du faisceau attelage, donc de l'allumage des différentes fonctions de la remorque. Le branchement du micro contacteur doit se faire suivant le schéma de la notice de montage(fil vert/jaune et gris). L'absence de la remorque désactive le micro contacteur et cela permet de ne plus avoir d'alimentation au niveau de la prise attelage. Lorsque vous soulevez le couvercle de la prise, un petit ergot dépasse sur le côté gauche. En appuyant dessus, vous activez le micro contacteur. 3. Assurez-vous que le branchement du + 12 volts sur la batterie et de la masse sur le véhicule sont correctement effectués et que le fusible est en place afin de transmettre la puissance suffisante pour les feux de signalisation de votre remorque. 4. Si vous avez effectué le branchement correctement, mais que les feux sur votre remorque ne fonctionnent pas, il peut s'agir d'un boîtier électronique ou relais défectueux. Dans ce cas, contactez votre fournisseur. 5. Les essais de fonctionnement doivent être réalisés avec une remorque et non avec un testeur de tension. 6. Vérifiez que les ampoules de la remorque ne sont pas défectueuses.
Pour les véhicules multiplexés (CANBUS) : suite à l'installation du faisceau d'attelage, des dysfonctionnements (autres que sur les feux arrière du véhicule) apparaissent au tableau de bord.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les faisceaux spécifiques d'attelage LEONI n'interviennent en aucun cas sur le réseau CANBUS du véhicule. Ils ne sont pas intrusifs sur le véhicule. Les défauts qui se déclenchent sur le véhicule ne peuvent en aucun cas venir du faisceau d'attelage spécifique LEONI.
Le témoin défaut antibrouillard s'allume sur le tableau de bord.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le kit est compatible avec la coupure antibrouillard et respectez les puissances de remorque maximum sur l'anti brouillard qui sont dans la notice de montage. 2. Assurez-vous que l'ampoule de l'antibrouillard véhicule et celle de la remorque sont fonctionnelles. 3. Si la remorque n'a pas de feu antibrouillard. Une alerte peut être automatiquement envoyée au tableau de bord.
Les défauts « check-control » lampes s'allument au tableau de bord.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que les lampes qui assurent les fonctions concernées sur le véhicule ne sont pas défectueuses et transmettent des fausses informations à la remorque. 2. Respectez les puissances maximum de remorque qui sont dans la notice de montage.
Les capteurs de recul du véhicule ne se désactivent pas automatiquement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le kit faisceau Attelage est compatible avec cette fonction. Référez-vous à la notice de montage pour plus d'informations.
Un relais grésille.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier l'état des lampes du véhicule de la fonction activée. 2. Le faisceau n'est pas adapté à la version du véhicule (présence de signal modulé PWM).

E-FAQ

Encountered problems	Causes possibles et/ou solutions
The Towbar's connector are not corresponding or it is impossible to connect	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure you have correctly identified vehicle connectors and harness connectors and check their installation. 2. Check that the harness is not installed contrary to the assembly instruction 3. Check and verify that the connectors are connected. The mechanism requires strong force for insertion 4. Check if the harness is compatible with the model or the car's year of manufactured 5. The car was modified after its circulation, the connectors doesn't match. Contact your supplier
The Towbar kit is not complete or is damaged	<ol style="list-style-type: none"> 1. Take pictures of the packaging and the harness, in particular damaged area and contact your supplier and send him these photos. 2. If you find any missing components , contact your supplier 3. Do not install the harness
<p>My trailers bulbs light are not brighten correctly or not work at all</p> <p>or</p> <p>One or more functions are not enable on the trailer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check you have rightly connected the harness on the vehicle ,refer yourself to the assembly instructions 2. Verify , that the vehicle and the towbar 's connectors are good snapped 3. Make sur, you have rightly installed the +12v on the battery and the ground on the vehicle. Secondly, check the fuse, this is allowed to transmit the necessary power for the trailers lights. 4. If you have reach the end of the assembly instructions , and right connect all the system, if the trailer s lights are not working , it's possible to have a defective electronic box/relays , please contact your supplier 5. Verify the micro-switch on the trailer plug, it have to be correctly connected(refer to assembly instructions) <p>This micro-switch allows the grounding of the relays' coils of the harness, follow the assembly instructions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. The functioning tests have to be realized with a real trailer, not with tester. 7. Please check the trailer bulbs 8. There are bad contact in connectors
For Multiplexed automotive , some alert may appear on the dashboard	<ol style="list-style-type: none"> 1. The LEONI specifics harnesses does not use the can-bus of the automotive, Faults that are triggered on the vehicle shall in no case come from LEONI specific towing harness.
The defect fog light is switch on on the dashboard	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the kit compatibility with the fog function switch off. Respect the trailer power , refer to the assembly instructions. 2. Make sure the bulb of the fog vehicle and the trailer is functional. 3. If the trailer does not have Fog function, an alert can be automatically send to the dashboard. 4. Trailer do not have fog bulbs/light 5. The trailer have 2 fog bulbs and it's induce an expensive trailer's consumption
Check-control bulbs light on, on the Dashboard	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the bulbs which ensure the relevant functions on the vehicle are not defective and are not driving wrong information at the trailer 2. Respect the trailer recommended power, please refer to the connection board of the assembly instruction.
The Rear sensors are not automatically switch off	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the Harness do this function(or if it's compatible) 2. If the LEONI specifics harnesses does not automatically switch off rear sensors , please refer at the assembly instructions
The Relay is sizzling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please check the auto motive's bulbs function 2. The harness is not corresponding with the version of the vehicle (modulated signal)

Encountered problems	Causes possibles et/ou solutions
<p>The Towbar's connector are not corresponding or it is impossible to connect</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure you have correctly identified vehicle connectors and harness connectors and check their installation. 2. Check that the harness is not installed contrary to the assembly instruction 3. Check and verify that the connectors are connected. The mechanism requires strong force for insertion 4. Check if the harness is compatible with the model or the car's year of manufactured 5. The car was modified after its circulation, the connectors doesn't match. Contact your supplier
<p>The Towbar kit is not complete or is damaged</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Take pictures of the packaging and the harness, in particular damaged area and contact your supplier and send him these photos. 2. If you find any missing components , contact your supplier 3. Do not install the harness
<p>My trailers bulbs light are not brighten correctly or not work at all or One or more functions are not enable on the trailer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check you have rightly connected the harness on the vehicle , refer yourself to the assembly instructions 2. Verify , that the vehicle and the towbar 's connectors are good snapped 3. Make sur, you have rightly installed the +12v on the battery and the ground on the vehicle. Secondly, check the fuse, this is allowed to transmit the necessary power for the trailers lights. 4. If you have reach the end of the assembly instructions , and right connect all the system, if the trailer s lights are not working , it's possible to have a defective electronic box/relays , please contact your supplier 5. Verify the micro-switch on the trailer plug, it have to be correctly connected(refer to assembly instructions) <p>This micro-switch allows the grounding of the relays' coils of the harness, follow the assembly instructions.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. The functioning tests have to be realized with a real trailer, not with tester. 7. Please check the trailer bulbs 8. There are bad contact in connectors
<p>For Multiplexed automotive , some alert may appear on the dashboard</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The LEONI specifics harnesses does not use the can-bus of the automotive, Faults that are triggered on the vehicle shall in no case come from LEONI specific towing harness.
<p>The defect fog light is switch on on the dashboard</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the kit compatibility with the fog function switch off. Respect the trailer power , refer to the assembly instructions. 2. Make sure the bulb of the fog vehicle and the trailer is functional. 3. If the trailer does not have Fog function, an alert can be automatically send to the dashboard. 4. Trailer do not have fog bulbs/light 5. The trailer have 2 fog bulbs and it's induce an expensive trailer's consumption
<p>Check-control bulbs light on, on the Dashboard</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. check the bulbs which ensure the relevant functions on the vehicle are not defective and are not driving wrong information at the trailer 2. Respect the trailer recommended power, please refer to the connection board of the assembly instruction.
<p>The Rear sensors are not automatically switch off</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the Harness do this function(or if it's compatible) 2. If the LEONI specifics harnesses does not automatically switch off rear sensors , please refer at the assembly instructions
<p>The Relay is sizzling</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please check the auto motive's bulbs function 2. The harness is not corresponding with the version of the vehicle (modulated signal)

Foire Aux Questions

Problèmes rencontrés	Causes possibles et/ou solutions
<p>1. Assurez-vous d'avoir identifié les bons connecteurs côté véhicule, et côté faisceau d'attelage et de les avoir connectés correctement (Détail dans la notice de montage).</p> <p>2. Assurez-vous que les connecteurs sont bien encliquetés ensemble. Le mécanisme de connexion requiert un effort d'insertion.</p> <p>3. Assurez-vous que le kit faisceau d'attelage spécifique est bien compatible avec le modèle ou à l'année de fabrication de la voiture. Contactez votre fournisseur si besoin.</p>	<p>1. Le kit attelage est endommagé ou incomplet.</p>
<p>Les feux de la remorque ne fonctionnent pas correctement.</p>	<p>1. Assurez-vous d'avoir effectué correctement le branchement de la prise 7 ou 13 broches. Se reporter à la notice de montage.</p> <p>2. Assurez-vous que le micro-contacteur situé dans la prise d'attelage est correctement connecté et qu'il est actionné lors de l'insertion de la prise de la Remorque</p> <p>Il permet la mise à la masse des bobines des différents relais du faisceau attelage, donc de l'allumage des différentes fonctions de la remorque. Le branchement du micro contacteur doit se faire suivant le schéma de la notice de montage (fil vert/jaune et gris).</p> <p>L'absence de la remorque désactive le micro contacteur et cela permet de ne plus avoir d'alimentation au niveau de la prise attelage.</p> <p>Lorsque vous soulevez le couvercle de la prise, un petit ergot dépasse sur le côté gauche. En appuyant dessus, vous activez le micro contacteur.</p> <p>3. Assurez-vous que le branchement du + 12 volts sur la batterie et de la masse sur le véhicule sont correctement effectués et que le fusible est en place afin de transmettre la puissance suffisante pour les feux de signalisation de votre remorque.</p> <p>4. Si vous avez effectué le branchement correctement, mais que les feux sur votre remorque ne fonctionnent pas, il peut s'agir d'un boîtier électronique ou relais défectueux. Dans ce cas, contactez votre fournisseur.</p> <p>5. Les essais de fonctionnement doivent être réalisés avec une remorque et non avec un testeur de tension.</p> <p>6. Vérifiez que les ampoules de la remorque ne sont pas défectueuses.</p>
<p>Pour les véhicules multiples (CANSUS) : suite à l'installation du faisceau d'attelage, des dysfonctionnements (autres que sur les feux arrière du véhicule) apparaissent au tableau de bord.</p>	<p>1. Les faisceaux spécifiques d'attelage LEONI n'interviennent en aucun cas sur le réseau CANBUS du véhicule. Ils ne sont pas intrusifs sur le véhicule. Les défauts qui se déclenchent sur le véhicule ne peuvent en aucun cas venir du faisceau d'attelage spécifique LEONI.</p>
<p>Le témoin défaut antibrouillard s'allume sur le tableau de bord.</p>	<p>1. Assurez-vous que le kit est compatible avec la coupure antibrouillard et respectez les puissances de remorque maximum sur l'anti brouillard qui sont dans la notice de montage.</p> <p>2. Assurez-vous que l'ampoule de l'antibrouillard véhicule et celle de la remorque sont fonctionnelles.</p> <p>3. Si la remorque n'a pas de feu antibrouillard. Une alerte peut être automatiquement envoyée au tableau de bord.</p>
<p>Les défauts « check-control » lampes s'allument au tableau de bord.</p>	<p>1. Vérifiez que les lampes qui assurent les fonctions concernées sur le véhicule ne sont pas défectueuses et transmettent des fausses informations à la remorque.</p> <p>2. Respectez les puissances maximum de remorque qui sont dans la notice de montage.</p>
<p>Les capteurs de recul du véhicule ne se désactivent pas automatiquement.</p>	<p>1. Assurez-vous que le kit faisceau Attelage est compatible avec cette fonction.</p> <p>Référez-vous à la notice de montage pour plus d'informations.</p>
<p>Un relais grésille.</p>	<p>1. Vérifier l'état des lampes du véhicule de la fonction activée.</p> <p>2. Le faisceau n'est pas adapté à la version du véhicule (présence de signal module PWM).</p>

41

➤ Veuillez conserver et transmettre la notice de montage au client.




40

➤ ➤ Démarrer le véhicule : les essais sont à réaliser moteur tournant. Allumer chaque feu: clignotant gauche, clignotant droit, veilleses,anti-brouillard et stop (une à deux secondes sont suffisantes).




39

➤ Fermer le Hayon du véhicule.
➤ Aucun Feux sur le Véhicule ne doit être allumé.
➤ Brancher la remorque.

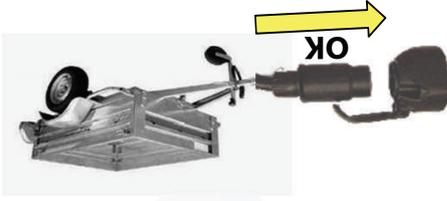


37

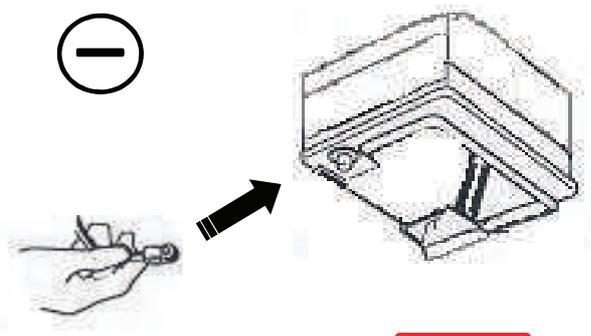


38


- FR Contrôler les fonctions
- GB Check functions
- DE Funktionen kontrollieren
- NL Controleer functies
- IT Controllare le funzioni
- ES Controlar las funciones
- SE Kontrollera funktionerna
- FI Tarkistaa toiminnot
- PL Sprawdz funkcje
- CZ Ověřte funkce
- DK Check funktionerne
- NO Kontroller funksjonene
- GR Ελέγξτε τὴν λειτουργία

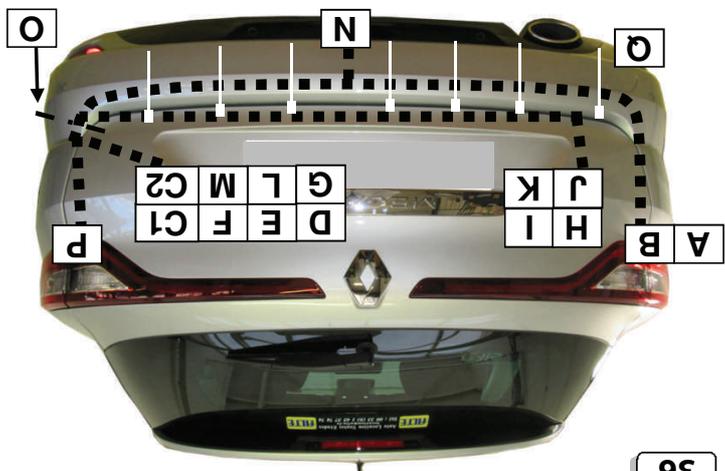


36

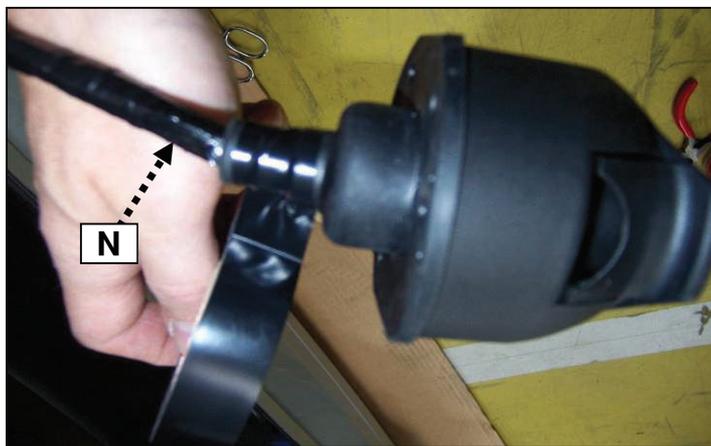

35

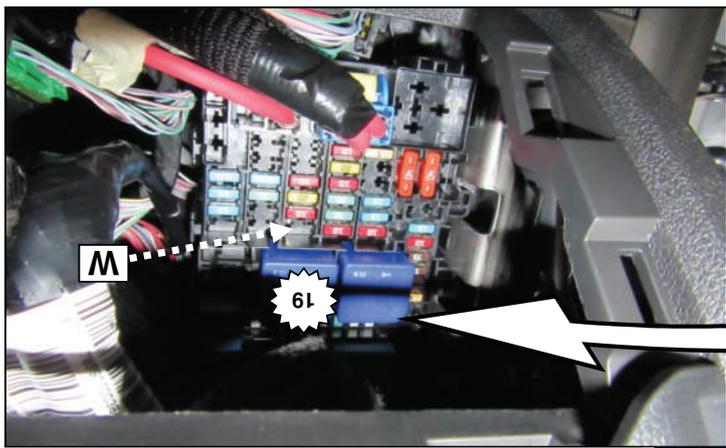


34

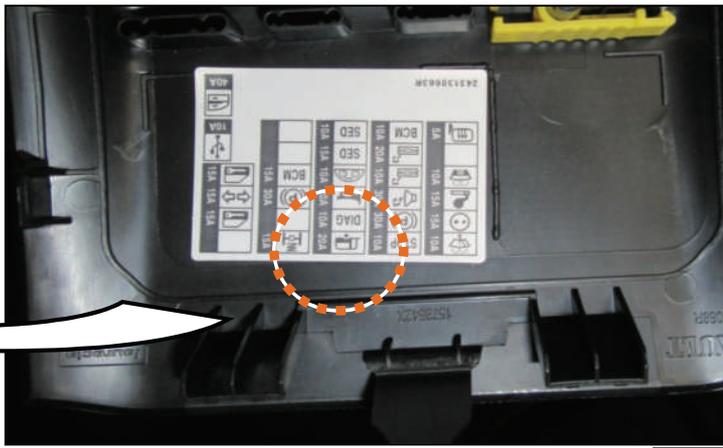


33




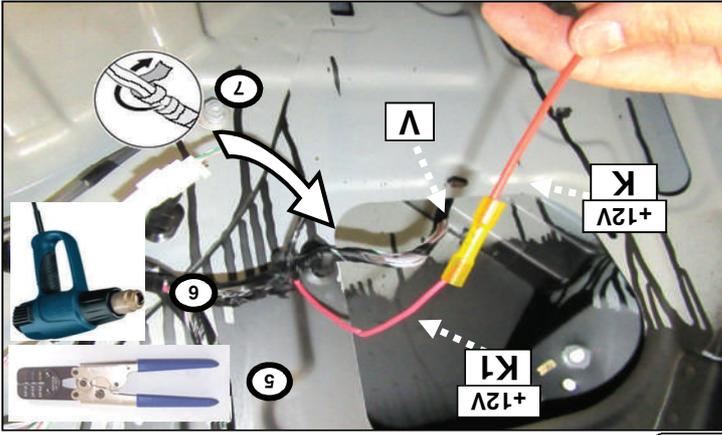


32

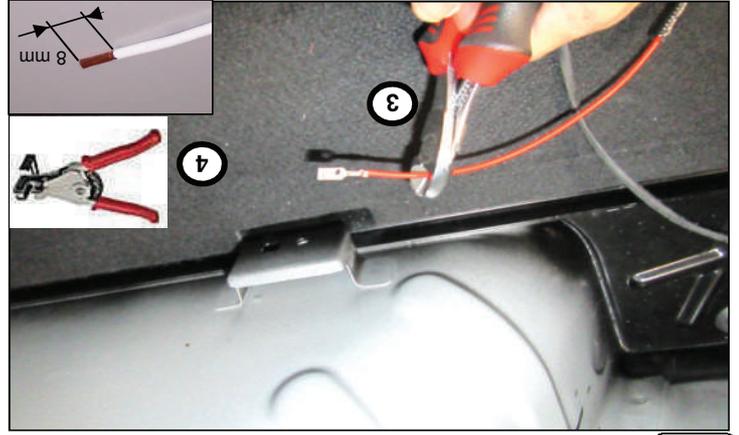


31

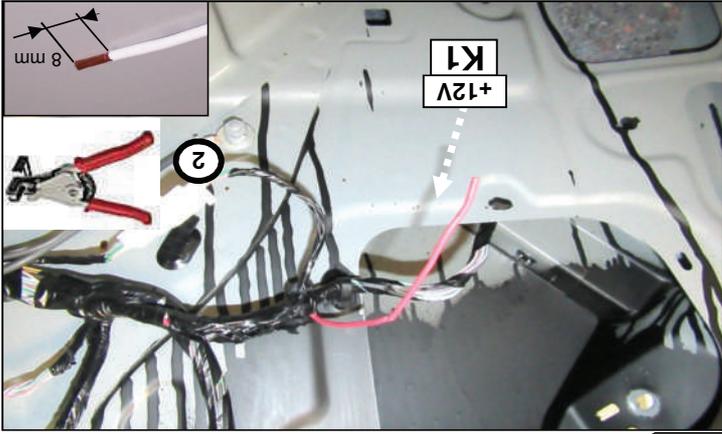


30

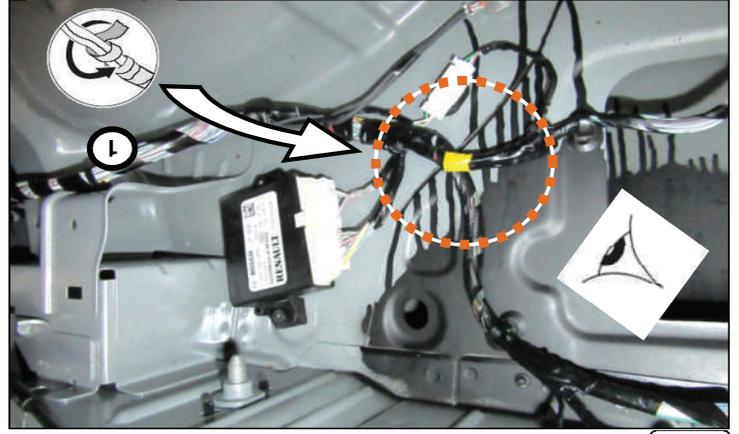


29

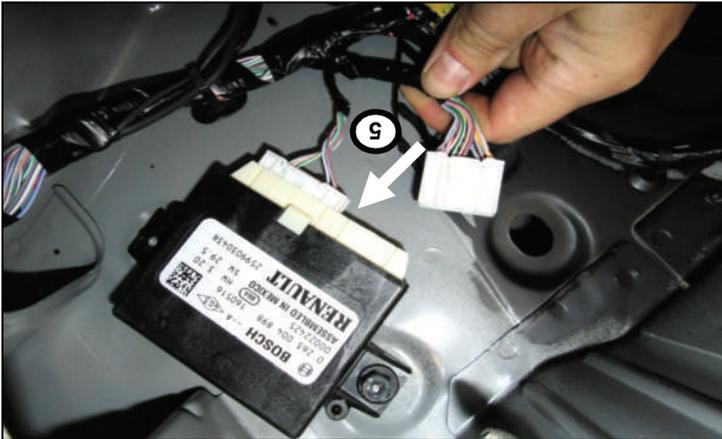


28

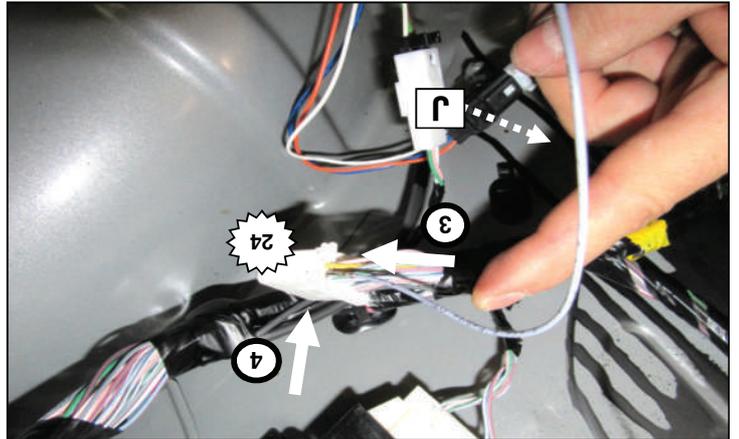

27

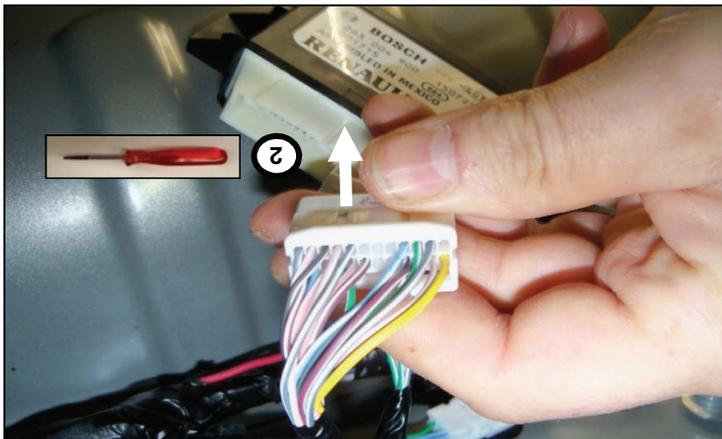


26

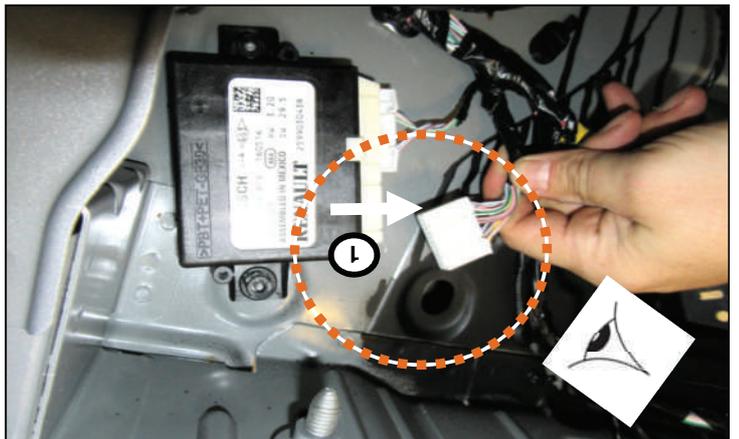


25




24

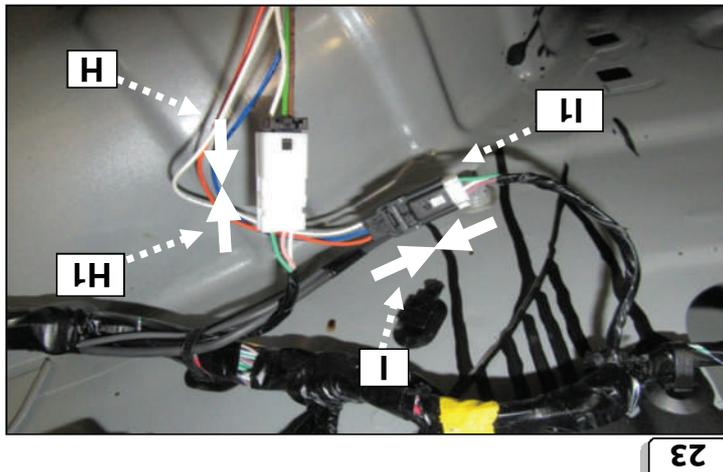


23

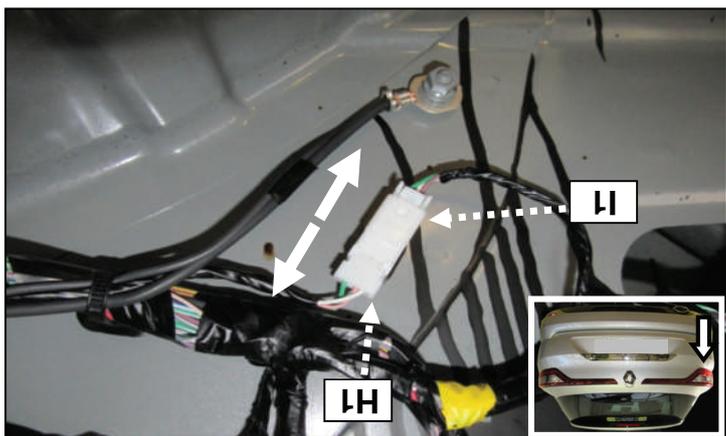


22

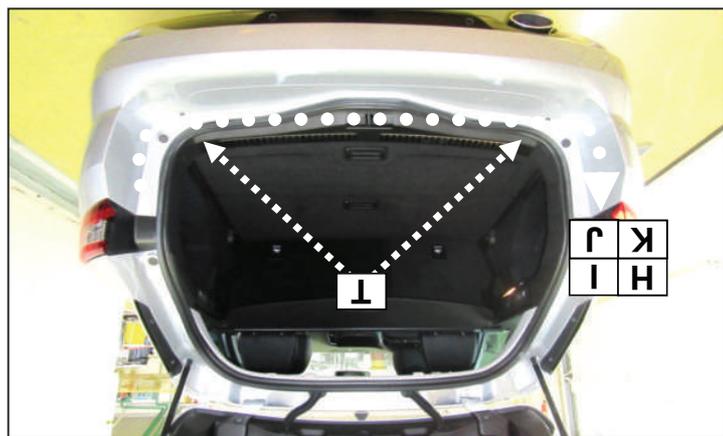


21

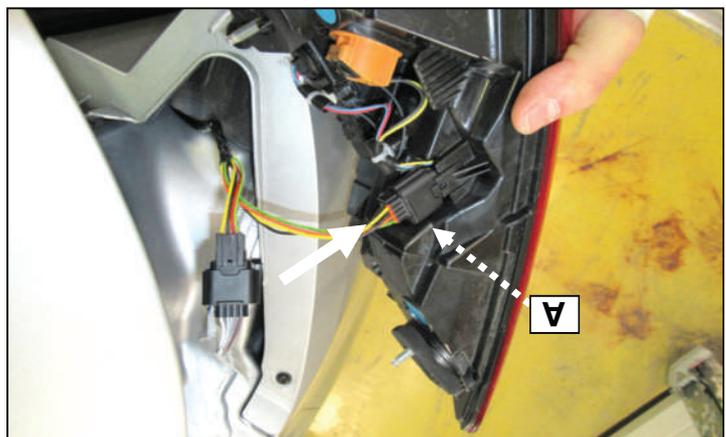

20

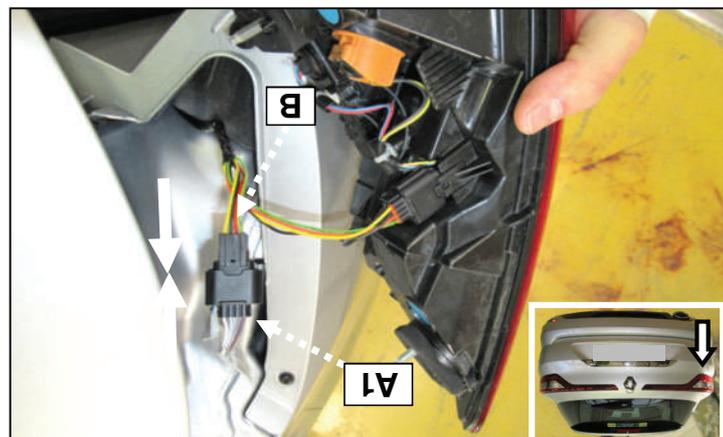


19

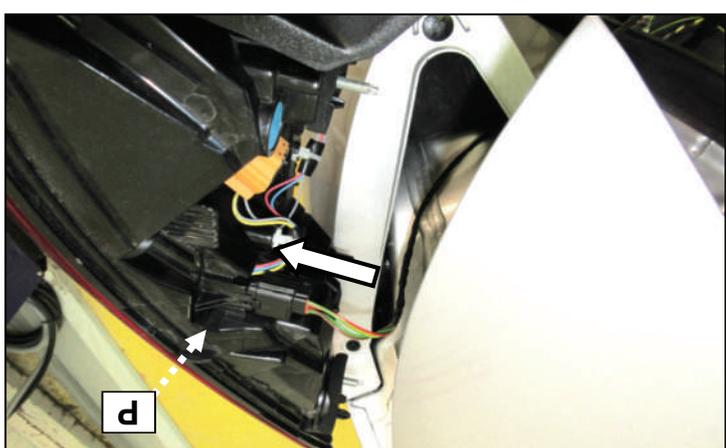


18




17

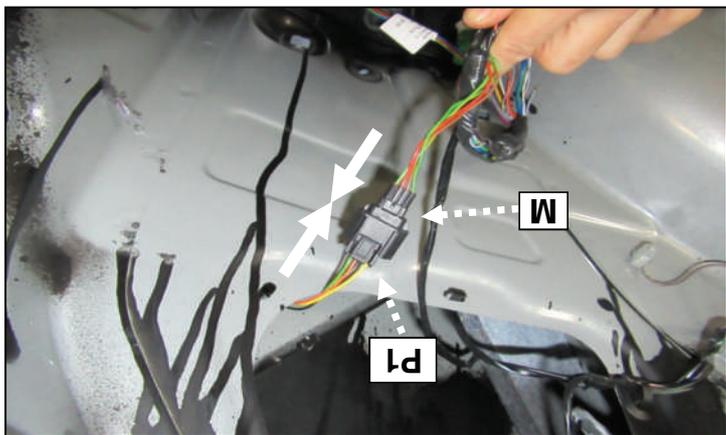


16

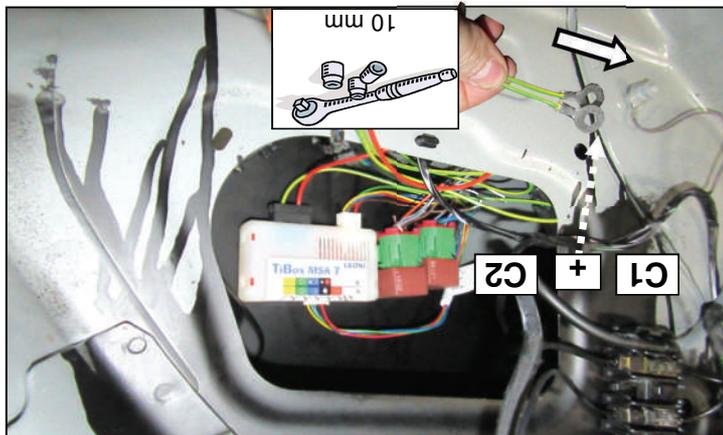


15

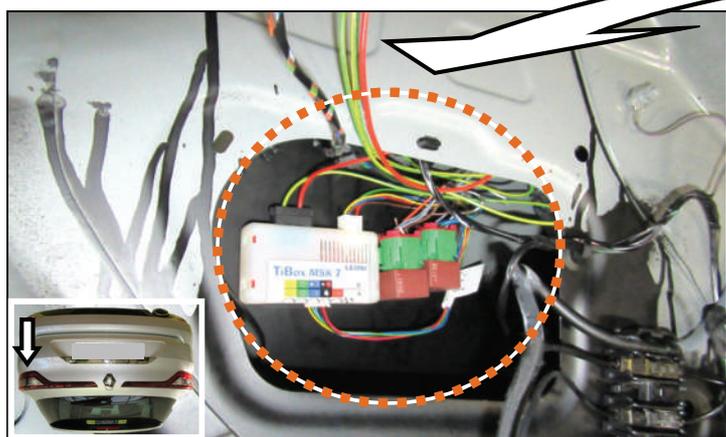


14

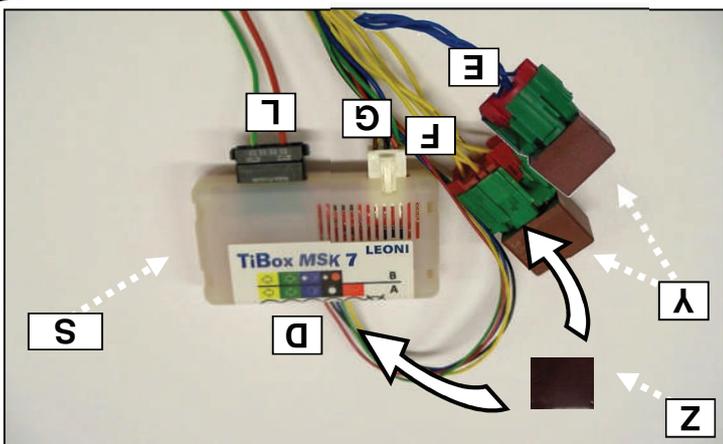


13

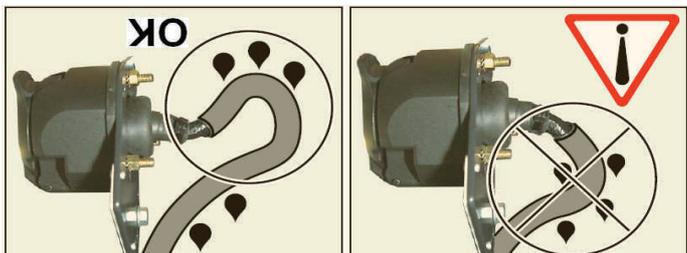


12

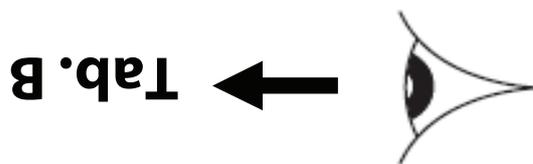


11

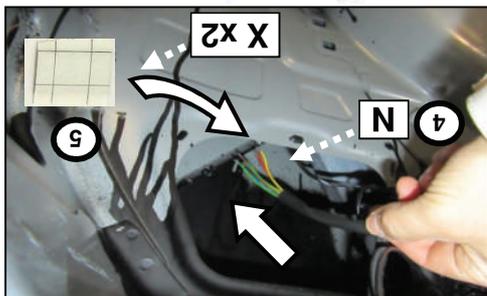


10

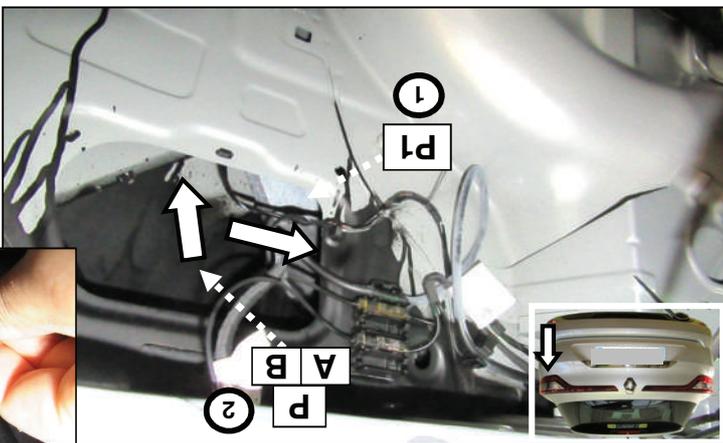


9

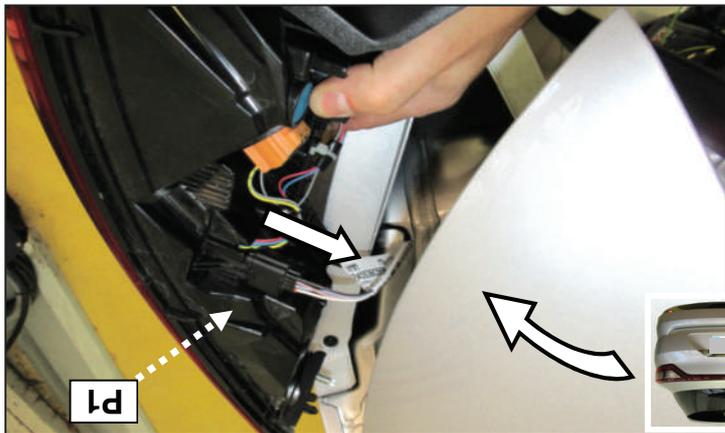


8

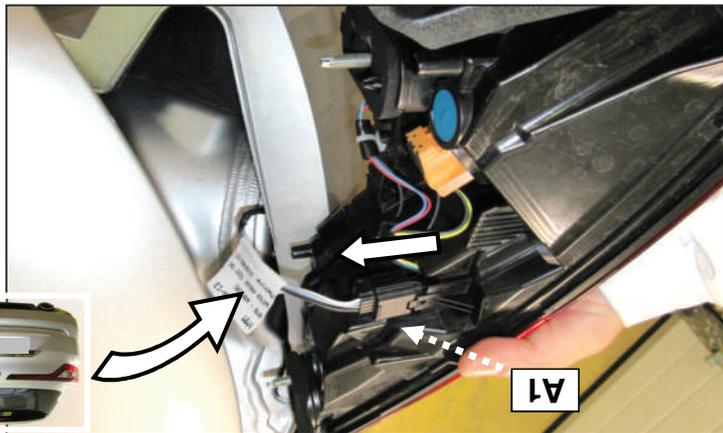


7

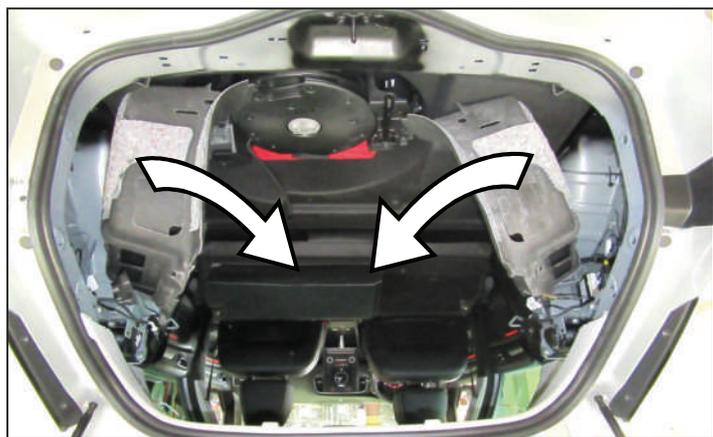


6

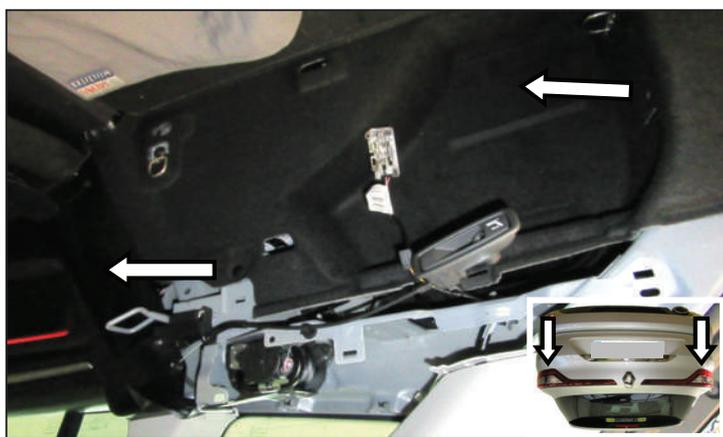

5

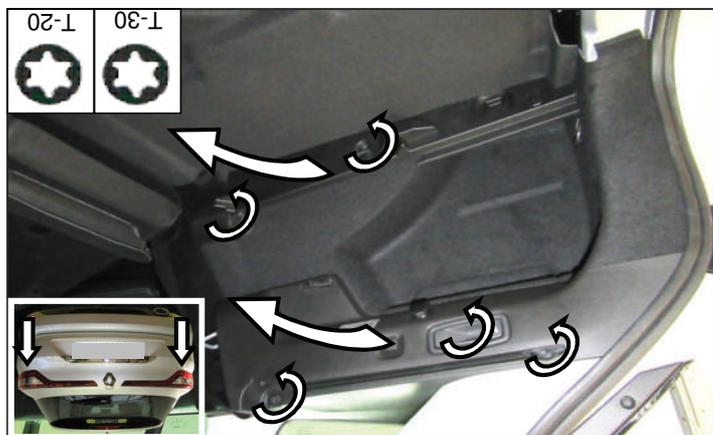


4

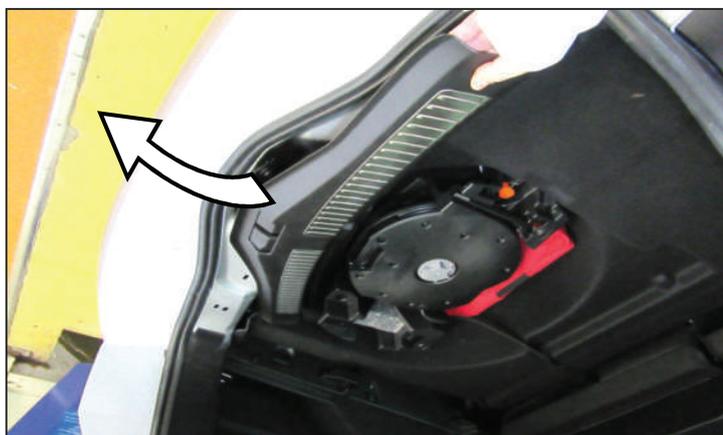

3






2

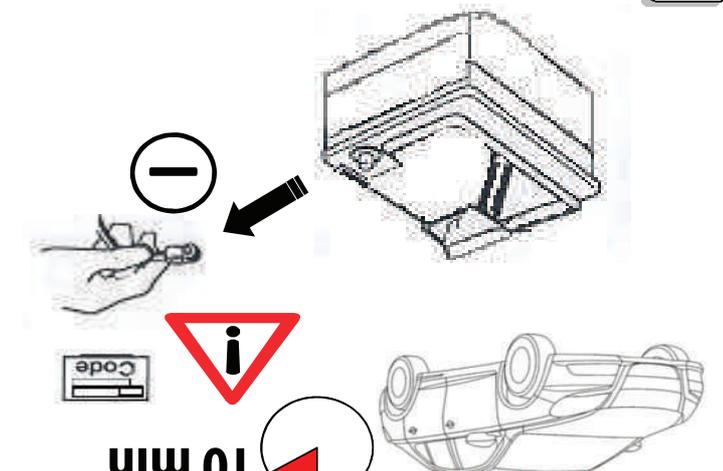


1

Cette notice ne peut être divulguée ou reproduite, partiellement ou en totalité, sans accord de la société.
 This fitting instructions can not be disclosed or reproduced, in part or in whole without permission of the company.

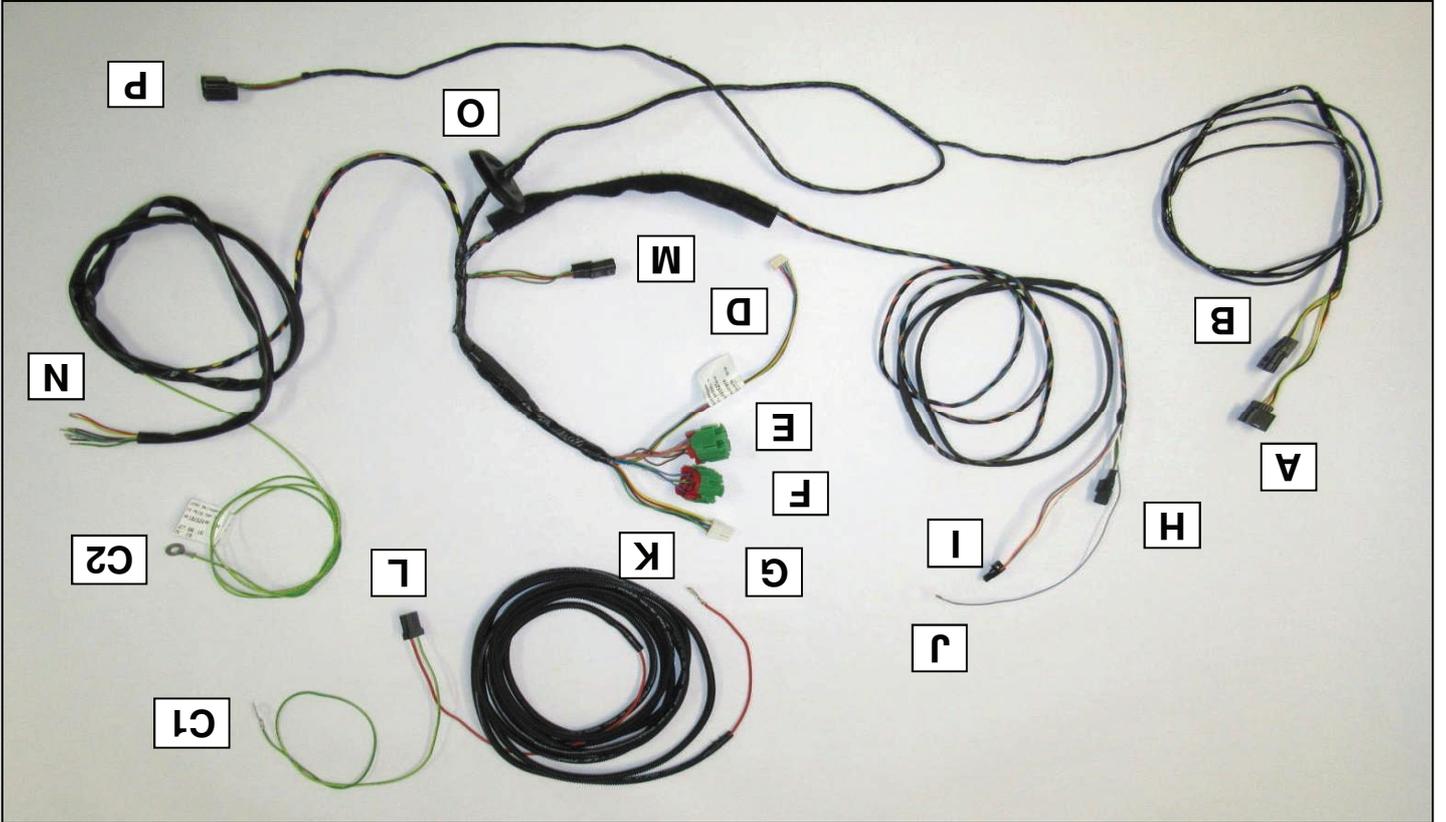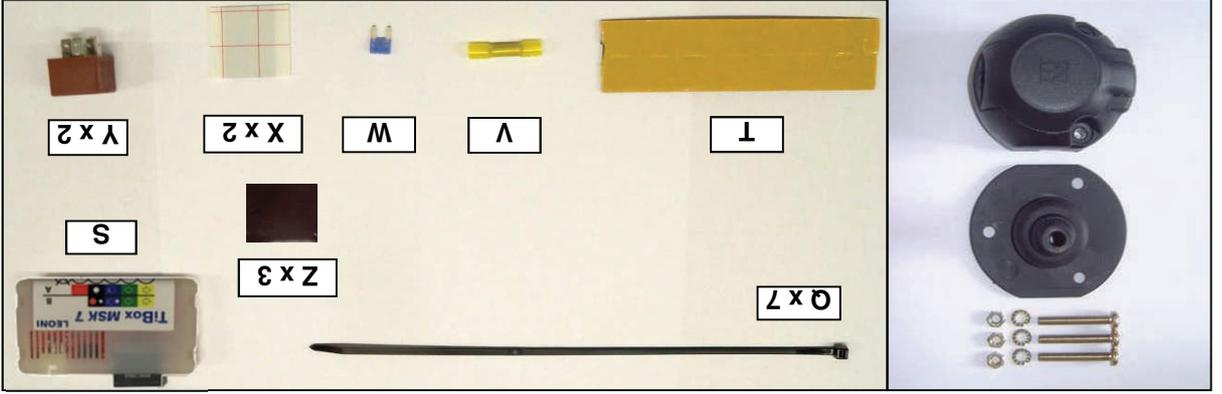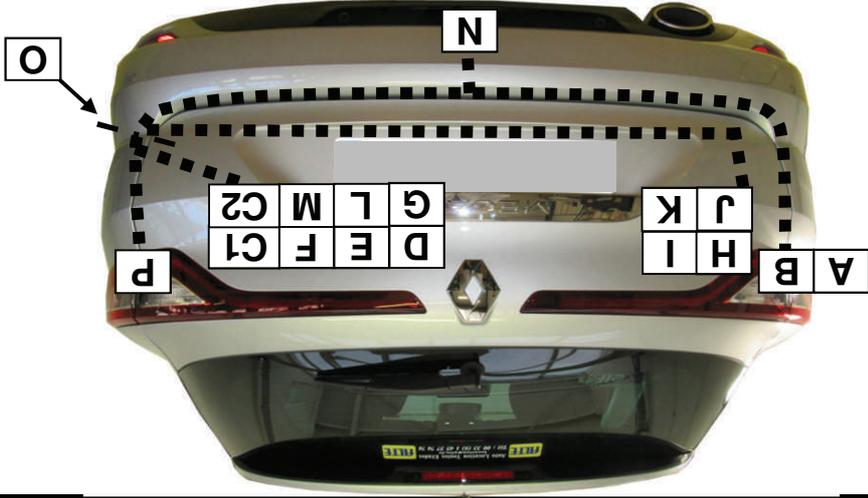

- | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| (FR) Liste de pièces | (NL) Onderdelenlijst | (IT) Elenco componenti | (ES) Lista de componentes | (DE) Einzelteiliste |
| (G) Part list | (SE) Dellista | (PL) Lista części | (CZ) Seznam dílů | |
| (FR) Einzelteiliste | (NL) Onderdelenlijst | (IT) Elenco componenti | (ES) Lista de componentes | (DE) Einzelteiliste |
| (G) Part list | (SE) Dellista | (PL) Lista części | (CZ) Seznam dílů | |

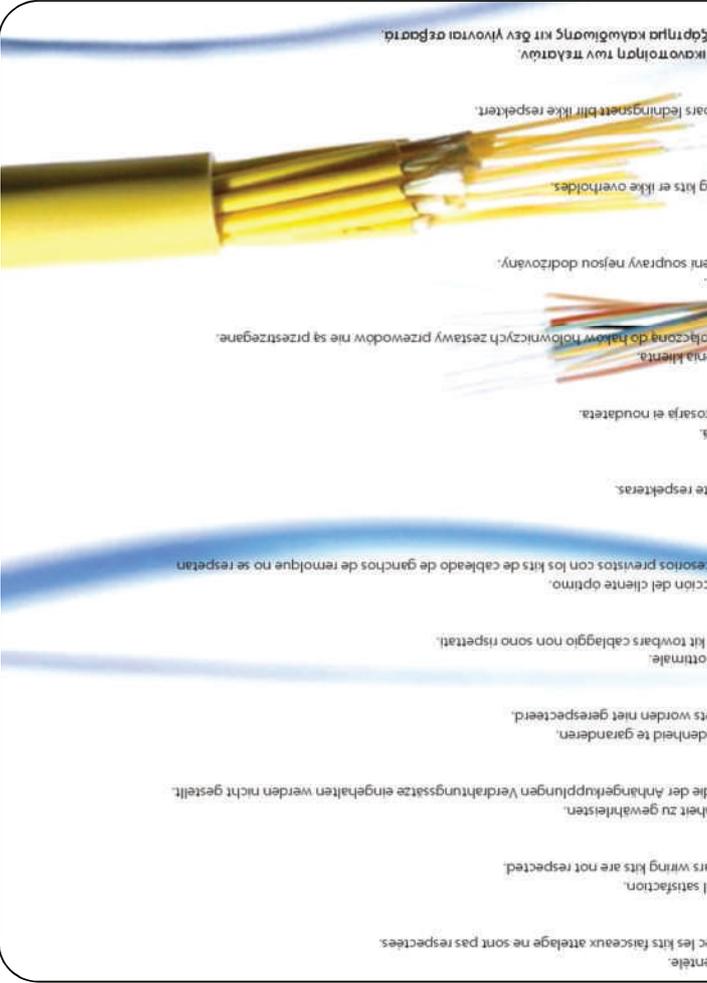

FR L'ÉNI a le droit de modifier le produit sans notification afin de garantir la satisfaction optimale de la clientèle. L'ÉNI ne peut pas être tenu responsable de tout dommage si les instructions de montage fournies avec les kits faisceaux attelage ne sont pas respectées. Important : Ne pas dépasser la puissance maximale par fonction indiquée sur "Tab. B".

GB L'ÉNI has the right to change the product without notification in order to guarantee customer optimal satisfaction. L'ÉNI can not be hold responsible of any damage if the fittings instructions provided with the towbars wiring kits are not respected. Important: Do not exceed the maximum puissance function indicated "Tab. B".

DE L'ÉNI hat das Recht, das Produkt ohne vorherige Mitteilung zu ändern, um Kunden optimale Zufriedenheit zu gewährleisten. L'ÉNI kann nicht verantwortlich für entstandenen Schaden zu halten, wenn die Möbel Anweisungen, die der Anhängerkupplungen Verdrahtungssätze eingehalten werden nicht gestellt. Wichtig: Überschreiten Sie nicht die maximale Leistung angegeben nach der Funktion "Tab. B".

NL L'ÉNI heeft het recht om het product te wijzigen zonder kennisgeving om de klant een optimale tevredenheid te garanderen. L'ÉNI kan niet aansprakelijk van schade indien de armaturen instructies die bij de trekhaken kabelsets worden niet gerespecteerd. Belangrijk: niet overschrijden van het maximale vermogen wordt aangegeven door de functie "Tab. B".

IT L'ÉNI, non possiamo essere tenuti responsabili di eventuali danni, se le istruzioni accessori fornite con il kit towbars cablaggio non sono rispettati. Important: Non superare la potenza massima indicata dalla funzione "Tab. B".

ES L'ÉNI tiene el derecho a cambiar el producto sin necesidad de notificación a fin de garantizar la satisfacción del cliente optimo. L'ÉNI no puede ser considerada responsable de ningún daño que pueda, si las instrucciones de los accesorios previstos con los kits de cableado de ganchos de remolque no se respetan. Important: No sobrepasar la potencia máxima indicada por la función "Tab. B".

SE L'ÉNI har rätt att ändra produkten utan anmälan för att garantera kunderna en optimal uppfyllelse. L'ÉNI kan inte hållas ansvariga den skada om inredning anvisningar med dragkrok kabelsats inte respekteras. Viktigt: Överskrid inte den maximala effekt som anges av funktionen "Tab. B".

FI L'ÉNI on oikeus muuttaa tuotetta ilman ilmoitusta takamaksuksi asiakaiden optimaalista tyytyväisyyttä. L'ÉNI ei voida pitää vastuussa kaikkien vahinkojen siltä osin mikä on johtunut ohjeita ei noudateta. Tärkeää: Älä ylitä ilmaisemasuon tehon toiminto "Tab. B".

PL L'ÉNI ma prawo do zmiany produktu bez powiadomienia w celu zapewnienia optymalnego zadowolenia klienta. L'ÉNI nie może być poczytane do odpowiedzialności w sytuacji uszkodzenia jeśli armatura instrukcji zestawu przyczepowy nie są przestrzegane. Ważne: nie należy przekraczać maksymalnej mocy wskazanej przez funkcję "Tab. B".

CZ L'ÉNI má právo změnu výrobku bez oznámení, aby byla zaručena optimální spokojenost zákazníků. L'ÉNI nelze volat z odpovědnosti, pokud z jakýchkoli náhradních součástí není dodržován. Důležité upozornění: Nepřekračujte maximální výkon, který je uveden v technické specifikaci "Tab. B".

DK L'ÉNI har ret til at ændre produktet uden varsel for at sikre kunderne optimal tilfredsstillelse. L'ÉNI kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes manglende instruktioner følger med towbars ledningssett bill ikke respekteres. Viktigt: Du må ikke overstige den maksimale effekt angives med funktionen "Tab. B".

NO L'ÉNI har rett til å endre produktet uten varsel for å sikre kunden optimal tilfredsstillelse. L'ÉNI kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader dersom instruksjoner følger med towbars ledningssett blir ikke respektert. Viktigt: Du må ikke overstige den maksimale effekt angitt av funksjonen "Tab. B".

GR L'ÉNI έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν без κοινοποίησης για να εξασφαλίσει η βέλτη ικανοποίηση των πελατών. L'ÉNI δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία εάν οι οδηγίες που συνοδεύουν το εξοπλισμό καλωδίων kit δεν γίνονται σεβαστά. Σημαντικό: Μην υπερβείτε τη μέγιστη ισχύ που είναι υποδεικνύεται στην "Tab. B".

RENAULT

MEGANE ESTATE

Model : 5 Doors

Year : 09/2016 →

Réf : 252845



0 h 45



FR Instructions de montage du kit faisceau d'attelage avec prise 12-DIN/ISO Norm 1724. Fitting instructions wiring kit tow bar with 12-N socket up to

GB DIN/ISO Norm 1724.

DE Montageanleitung Verkabelungssatz Anhängerkupplung mit 12-N Steckdose für bis zu DIN / ISO 1724 Norm.

NL Montage-instructies bedrading trekhaak kit met 12-P contactdoos tot DIN / ISO Norm 1724.

IT Istruzioni di montaggio fimeone kit cablaggio con zoccolo a 12-N fino a DIN / Norma ISO 1724.

ES conexiones de montaje kit de cables de remolque con caja de Monteringansvinnigar Kabelsats dragrok med 12-N uttag upp till DIN / ISO-norm 1724.

SE till DIN / ISO-norm 1724.

FI Asennusohjeet johdotus Kit Vetokoukku kanssa 12-N-tilittimeen Jopa DIN / ISO Norm 1724.

PL Instrukcja montażu zestaw okablowania dyszel z 12-N do gniazda DIN / norma ISO 1724.

CZ Montážní pokyny vedení kit tažné zařízení s 12-N zásuvka do DIN / ISO 1724 Norm.

DK Monteringsvejledning wiring kit tow bar med 12-N-stikket op til contactdoos tot DIN / ISO Norm 1724.

NO Fitting instruksjoner wiring kit tow bar med 12-N kontakten opp til DIN / ISO 1724 Norm.

GR Οδηγίες τοποθέτησης ζεύξης τοπέας σέρτ με όβραμν 12-N συμμορφούμενα DIN/ISO 1724.