



SERVICE INFO – LuK 0022



Monteringsvejledning for dobbeltpladesvinghjul 415 0377 10

Bilernes
producenter: BMW

Modeller:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

OE-nr.: 21 20 7 542 984
7 542 984

Best. nr.: 415 0377 10 (DMF)
400 0076 10 (center)

Størstedelen af køretøjer med manuel gearkasse har indtil nu anvendt den tekniske løsningsmodel, hvor gearkassens indgangsaksel føres ind i krumtapakslen vha. et styrelejer. Ved montering af disse gearkasser centrerer man sædvanligt koblingen vha. centreringsnåle.


De ovennævnte køretøjer bruger en gearkasse, hvor styrelejet findes i gearkassens indgangsaksel og fører gennem styrenålen på dobbeltpladesvinghjulet (se billedeer 1+2). Dette vil sige, at man ikke længere anvender centreringsnålen til at centrere koblingen, men en centreringsbøsning (se billede 3).

Beholderen til centrering med ordrenr. 400 0076 10 kan bestilles på den sædvanlige måde.

Serviceoplysningens side 2 beskriver montering og centrering af kobling.



Billede 1: Styretap DMF 415 0377 10

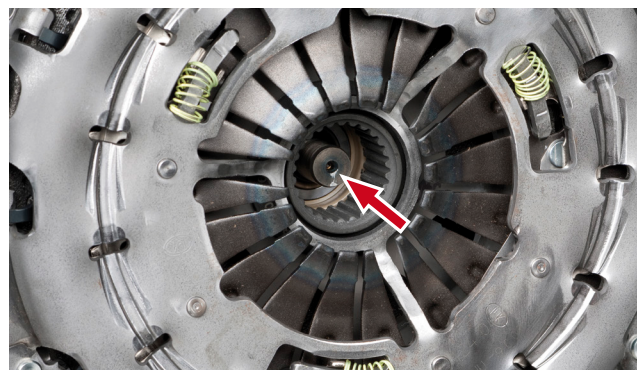

Billede 2: 415 0377 10 med en påmonteret kobling (SAC)



Billede 3: Centringsbøsning (400 0076 10) anvendes i dobbeltpladesvinghjul med styretap

LuK 0022



Billede 4: Inden koblingsmontering skal man sætte bøsningen på (pas på opstilling af "ekstruderingskrue")



Billede 5: Koblingslamellen sættes på



Billede 6: Skruen skal skrues fra centreringsbeholderen



Billede 7: Koblingstrykpladen sættes på og skrue fastspændes med den af køretøjfabrikanten fastsat vridningsmoment



Billede 8: Brug et egnet værktøj til at dreje fastlåsningsanordningen og tage den ud. Den skal ikke bruges mere



Billede 9: Bøsningen fjernes vha. en ekstruderingskrue

Bemærk!

Fastlåsningsanordningen skal først afmonteres efter at koblingens fastgøringsskrue er fastspændt.

De angivne reservedelenumre fra køretøjfabrikanterne tjener kun til sammenligningsformål.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

LuK 0022