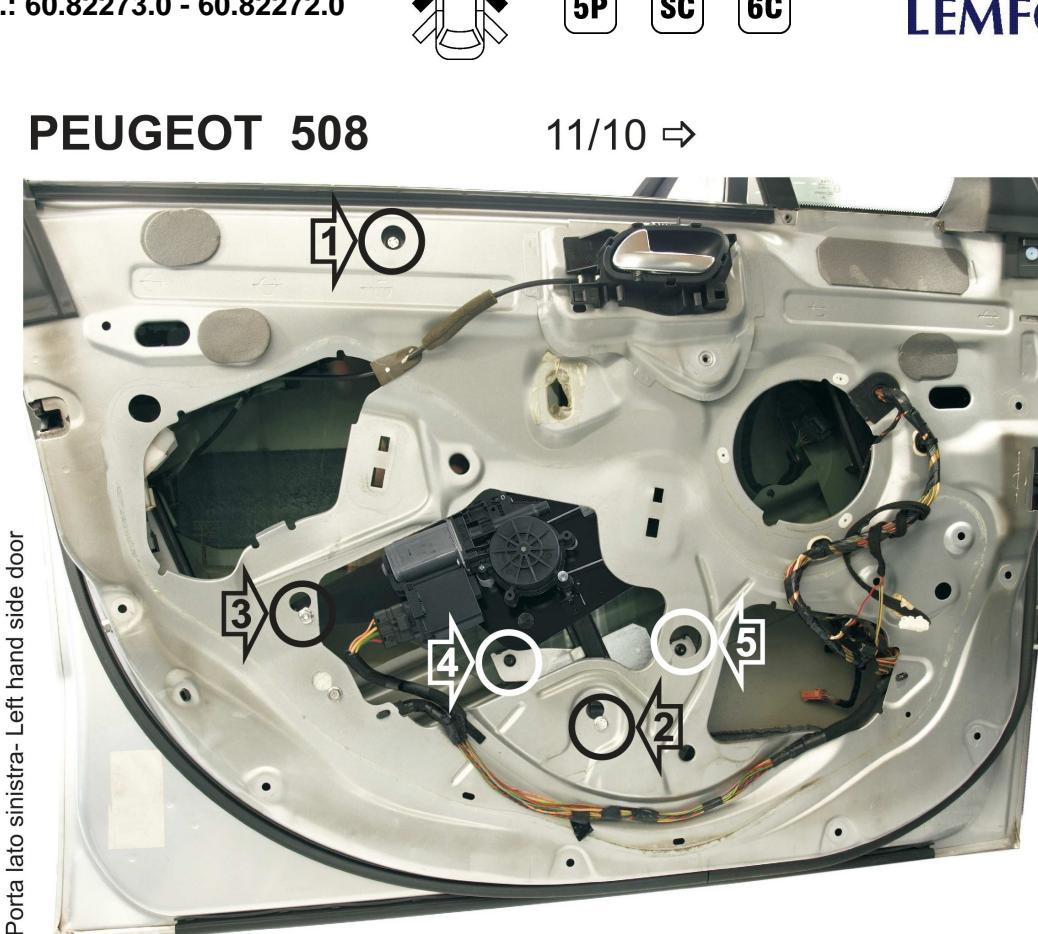


**PEUGEOT 508**

11/10 ⇒

**OPERAZIONI DA ESEGUIRE:**

- IT**
- 1) Togliere le viti in posizione 1, 2, 3, 4 e 5 per rimuovere l'alzacristalli elettrico originale.
  - 2) Inserire il nuovo alzacristallo e fissare le viti in posizione 1, 2 e 3.
  - 3) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 4 e 5.
  - 4) Per attivare la funzione confort utilizzare le istruzioni indicate.

**POWER WINDOW LEFT****PROCEDURE TO FOLLOW:**

- GB**
- 1) Remove the screws in position 1, 2, 3, 4 and 5 to take out the original window lift.
  - 2) Mount the electric window lift and fasten the screws in pos. 1, 2 and 3.
  - 3) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 4 and 5.
  - 4) Follow up the attached instructions to start the comfort-function.

**OPERATIONS À EXECUTER:**

- FR**
- 1) Enlevez les vis 1, 2, 3, 4 et 5 pour déplacer le lève-vitre électrique original.
  - 2) Introduisez le lève-vitre électrique et fixez les vis 1, 2 et 3.
  - 3) Faites descendre la vitre et serrez-le en position 4 et 5.
  - 4) Utilisez les instructions pour activer la fonction confort.

**OPERACIONES A REALIZAR:**

- ES**
- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 para quitar el elevalunas eléctrico original.
  - 2) Fijar el nuevo elevalunas en los puntos 1, 2 y 3.
  - 3) Bajar el cristal y fijarlo en los puntos 4 y 5.
  - 4) Siga las instrucciones adjuntas para iniciar la función de confort.

**PROCEDIMENTO A SEGUIR:**

- PT**
- 1) Remova os parafusos nas posições 1, 2, 3, 4 e 5 para remover o elevador de vidro elétrico original.
  - 2) Instale o novo elevador elétrico e aperte os parafusos nas posições 1, 2 e 3.
  - 3) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 4 e 5.
  - 4) Para ativar a função comfort, siga as instruções anexas.

**DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:**

- DE**
- 1) Entfernen Sie die Schrauben 1, 2, 3, 4 und 5 um den originalen Fensterheber um auszunehmen.
  - 2) Führen Sie nun den elektrischen Fensterheber in die Tür ein, und befestigen ihn in Pos. 1, 2 und 3.
  - 3) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 4 und 5.
  - 4) Die Komfort-Funktion betätigen Sie gem beiliegendem Bildungen.