


Blue Print ADBP550005



Applicabile a:
vari produttori e modelli



IT


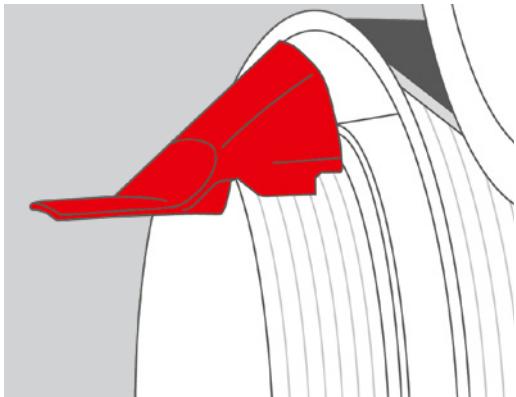


Attrezzo per il montaggio delle cinghie ausiliarie elastiche

Istruzioni per la rimozione e l'installazione del set di attrezzi per cinghie multi-V

Rimozione

Strumento di rimozione sulla puleggia

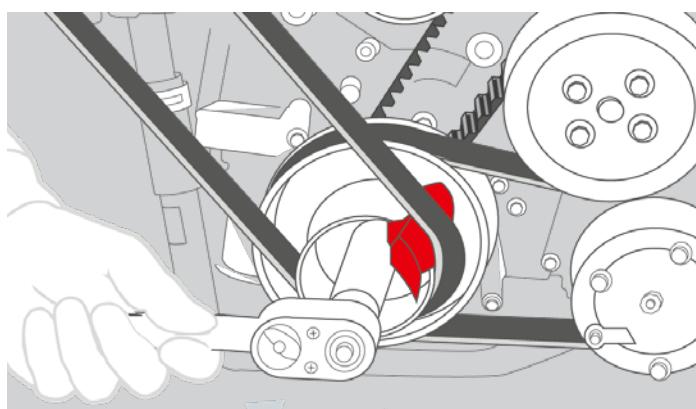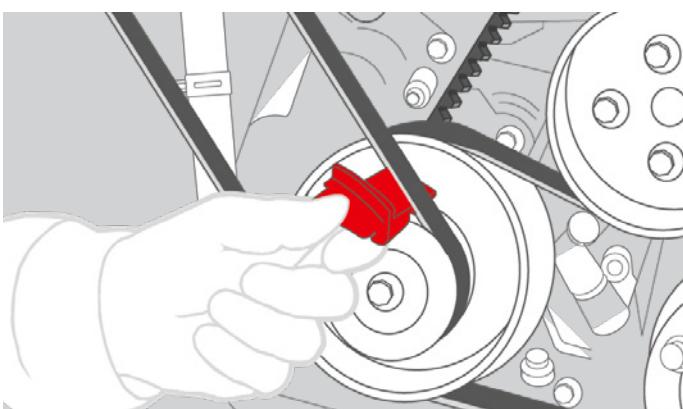

1. Posizionare l'attrezzo di rimozione tra la puleggia e le cinghie, come mostrato.

2. Utilizzare un cricchetto per ruotare l'albero motore in senso orario. La cinghia può quindi essere sollevata dalla puleggia e sfilata dall'attrezzo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com


Blue Print

ADBP550005



Applicabile a:
vari produttori e modelli

IT



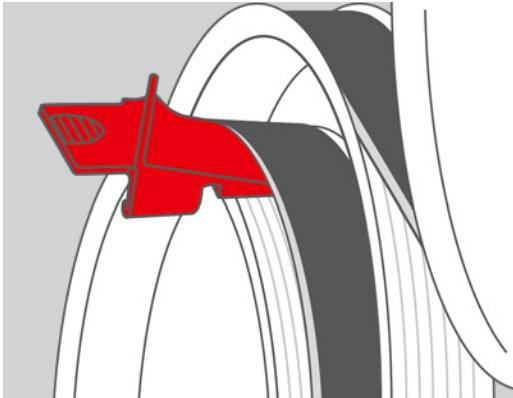


Attrezzo per il montaggio delle cinghie ausiliarie elastiche

Istruzioni per la rimozione e l'installazione del set di attrezzi per cinghie multi-V

Installazione

Strumento di installazione sulla puleggia: posizionare la cinghia sulla puleggia dei servizi (es. compressore A/C, pompa P/S, Alternatore)

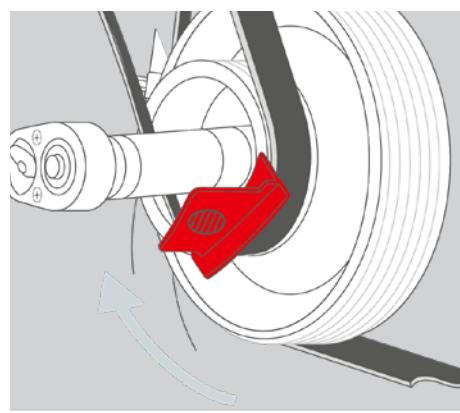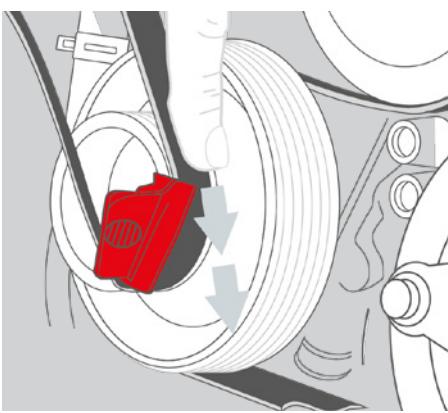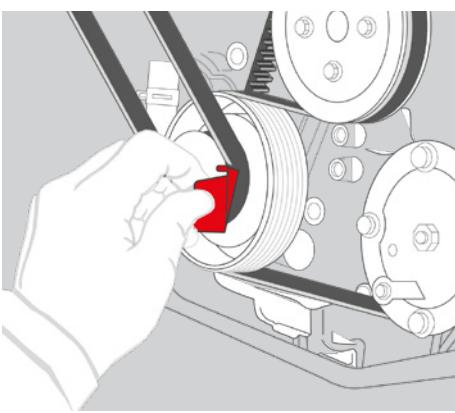

1. Posizionare l'attrezzo di installazione sulla puleggia dell'albero motore e far passare la cinghia sul bordo anteriore dell'attrezzo.

2. Utilizzare un cricchetto per ruotare l'albero motore in senso orario per installare la cinghia elastica.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com