



LUK 0022 – SERVICE INFO



Instrukcja montażu dla DKZ 415 0377 10

Producent pojazdu:

BMW

Modele:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

Nr OE.:

21 20 7 542 984
7 542 984

Nr Ref.:

415 0377 10 (DKZ)
400 0076 10 (tuleja środkująca)



Foto 1: Kołek środkujący w DKZ 415 0377 10

Do tej pory większość pojazdów wyposażana była w skrzynię biegów, w których wałek sprzęgłowy był podparty za pomocą łożyska pilotującego.

Skrzynie takie wymagały ustawienia sprzęgła za pomocą trzpienia centrującego tarczę sprzęgła.

W wyszczególnionych powyżej pojazdach stosowana jest skrzynia biegów, z łożyskiem pilotującym wmontowanym w wałek sprzęgłowy, który jest następnie nasadzany na kołek środkujący w dwumasowym kole zamachowym (foto 1 i 2).

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych dla producentów pojazdów OES, służą jedynie celom porównawczym.

Do wycentrowania tarczy sprzęgła, zamiast trzpienia, stosowana jest tuleja centrująca (foto 3).

Tuleję centrującą (nr ref. 400 0076 10) można zakupić w naszej sieci dystrybucji.

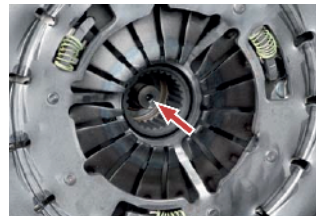


Foto 2: 415 0377 10 z zamocowanym sprzęgłem (SAC)



Foto 3: Tuleja centrująca (400 0076 10) musi być używana jedynie w przypadku dwumasowych kół zamachowych z kołkami centrującymi.

Na stronie 2 broszury informacyjnej opisano sposób montażu i wycentrowania sprzęgła.

Uwaga!

Talerzyk blokujący usunąć dopiero po dokręceniu śrub mocujących sprzęgło



LUK 0022 – SERVICE INFO



Foto 5: Zamontować tuleję centrującą przed zamontowaniem sprzęgła (uwaga na zamontowaną śrubę)



Foto 6: Założyć tarczę sprzęgła.



Foto 6: Wykręcić śrubę z tulei centrującej.



Foto 7: Założyć docisk sprzęgła i dokręcić śruby mocujące momentem zalecanym przez producenta pojazdu



Foto 8: Odkręcić talerzyk blokujący odpowiednim narzędziem i wyjąć. Nie będzie już potrzebny.



Foto 9: Usunąć tuleję centrującą używając śruby.

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
 * opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPXPERT