

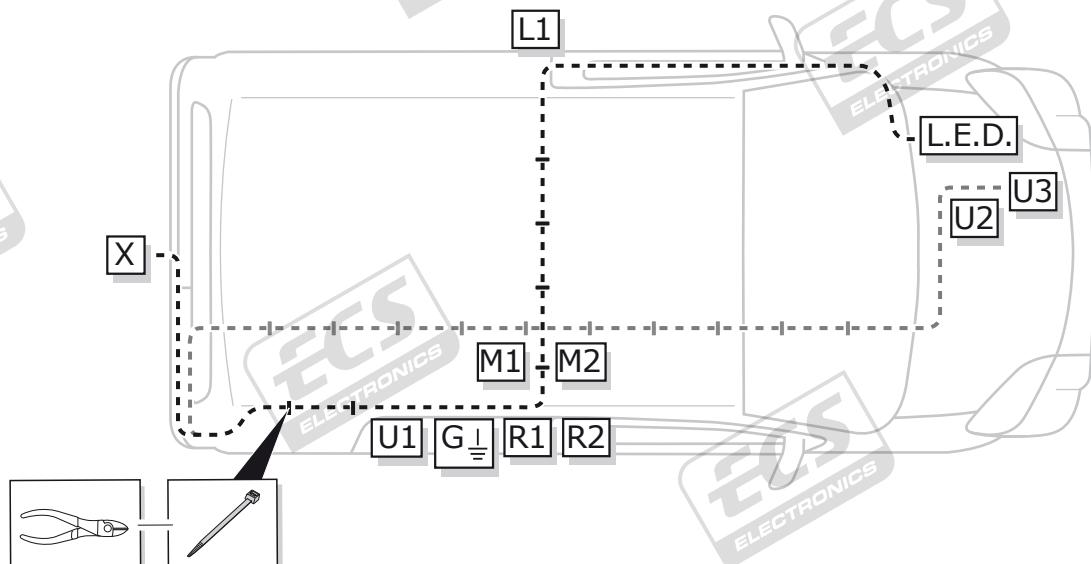
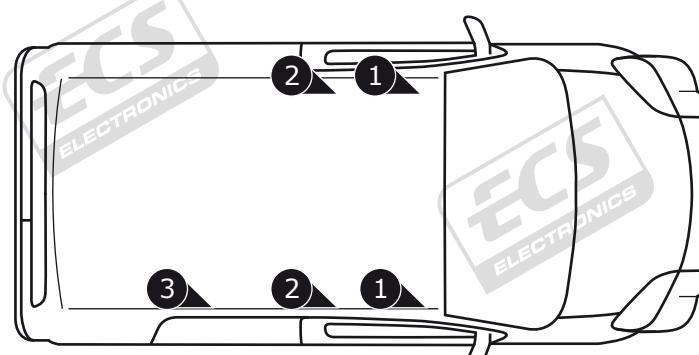



ROUTING



1







2

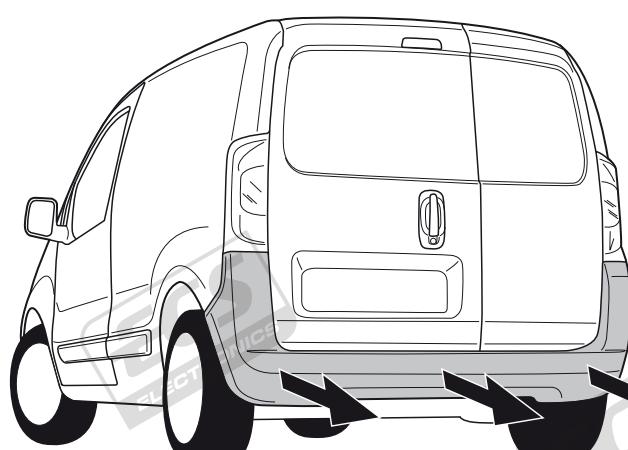

COLOR TABLE

	(DE)	(FR)	(GB)	(NL)	(ES)	(IT)	(SE)	(CZ)	(DK)	(FI)	(GR)	(NO)	(PL)
BU	Blau	Bleu	Blue	Blauw	Azul	Blu	Blå	Modrá	Blå	Sininen	Mπλες	Blå	Niebieska
BK	Schwarz	Noir	Black	Zwart	Negro	Nero	Svart	Černá	Sort	Musta	Μαύρο	Sort	Czarna
BN	Braun	Marron	Brown	Bruin	Marrón	Brun	Hnědá	Brun	Ruskeä	Kaape	Καφές	Brun	Brazowa
GN	Grün	Vert	Green	Groen	Verde	Grön	Zelená	Grön	Vihreää	Pirossa	Πράσινο	Grønn	Zielona
GY	Grau	Grey	Grijs	Gris	Grigio	Grå	Šedá	Grå	Harmaa	Tkri	Γκρι	Grå	Szara
OG	Orange	Orange	Oranje	Oranž	Naranja	Arancione	Oranžová	Orange	Oranssi	Πορτοκάλι	Πορτοκαλί	Orange	Pomarańczowa
RD	Rot	Rouge	Red	Rood	Rojo	Röd	Červená	Rød	Punainen	Kõkkivä	Rød	Czerwona	
WH	Weiß	Blanc	White	Wit	Bianco	Vit	Blå	Hvid	Valkoinen	Λευκό	Hvit	Biała	
YE	Gelb	Jaune	Yellow	Geel	Amarillo	Giallo	Gul	Žlutá	Gul	Keltainen	Κίτρινο	Gul	Żółta
PK	Rosa	Rose	Pink	Rosé	Rosa	Rosa	Růžová	Rosa	Rosa	Rosa	Ροζ	Rosa	Różowa
PE	Purpur	Pourpre	Purple	Paars	Púrpura	Rosso porpora	Purper	Purpur	Purpur	Purpur	Πορφυρό	Purper	Purpurowa
DL	Dunkelblau	Bleu foncé	Dark blue	Donkerblauw	Azul oscuro	Blu scuro	Mörkblå	Tmavomodrá	Mørkeblå	Tummansininen	Σκούρο μπλε	Mørkeblå	Granatowa
DG	Dunkelgrün	Vert foncé	Dark green	Donkergroen	Verde oscuro	Verde scuro	Mörkgrön	Tmavozelená	Mørkegrøn	Tummanvihreä	Σκούρο πράσινο	Mørkegrønn	Ciemnozielona
LB	Hellblau	Bleu clair	Light blue	Lichtblauw	Azul claro	Blu chiaro	Ijusbla	Bledemodrá	Lyseblå	Vaaleansininen	Avoikrot muile	Lyseblå	Jasnoniebieska
LG	Hellgrün	Vert clair	Light green	Lichtgroen	Verde claro	Verde chiaro	Ijusgrön	Světlezelená	Lysegren	Vaaleanvihreä	Avoikrot pääsiäivo	Lysegren	Jasnozielona
NL	Naturfarben	Nature	Natural colour	Naturel	Color natural	Colori naturali	Naturfärgar	Přírodní	Naturfärvet	Luonnonväri	Φυσικά χρώματα	Naturfärger	Barwy
SB	Himmelblau	Bleu ciel	Sky blue	Hemelsblauw	Azul cielo	Celeste	Himmelsbla	Blankytňá	Himmelblå	Taivasinsininen	Γαλάζιο	Himmelblå	Békítő
T	Geißbraun	Marron-jaune	Yellow brown	Geelbruin	Amarillo-marrón	Giallonarrone	Žltohnédá	Gulbrun	Keltaisenruskea	Kýtrivioskafe	Γιλμπρούν	Żółtobrązowa	
VT	Violett	Violet	Violet	Violeta	Violeta	Fialová	Violet	Violetti	Violetti	Μωβ	Fioletti	Μωβ	Fioletowa

3

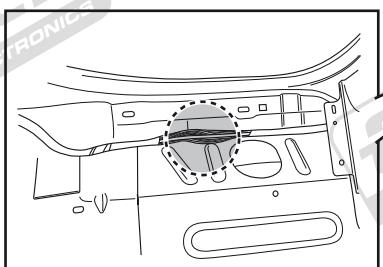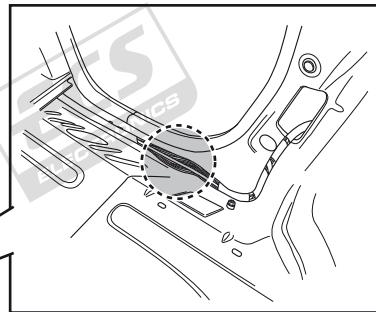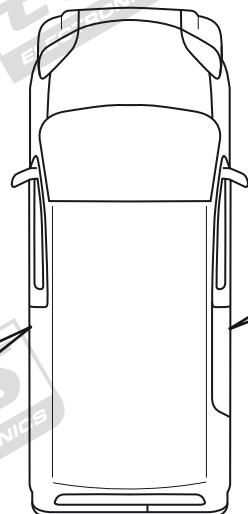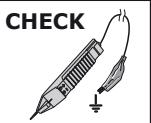

58R ☼



R ➤



54 STOP



Reverse



58L ☼



L ➡





54G ⚡






54G ⚡




4

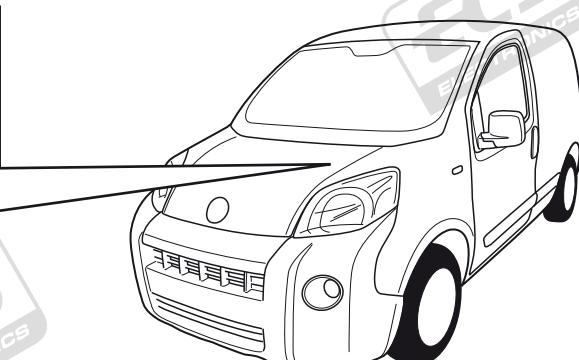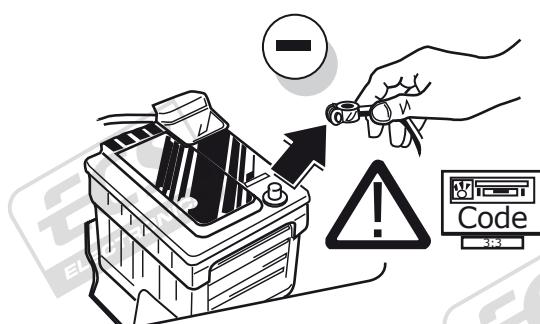


5

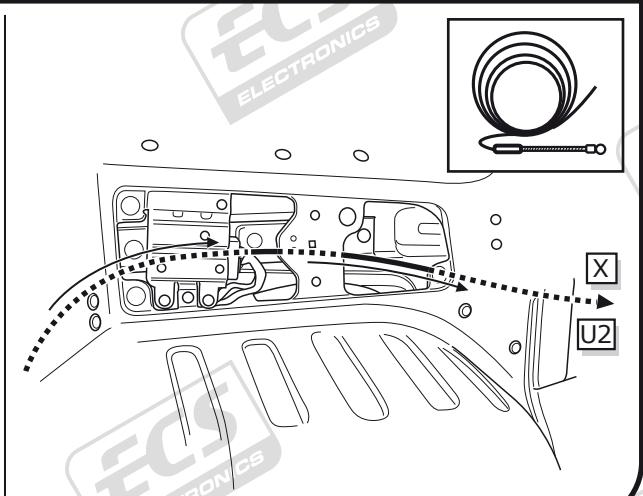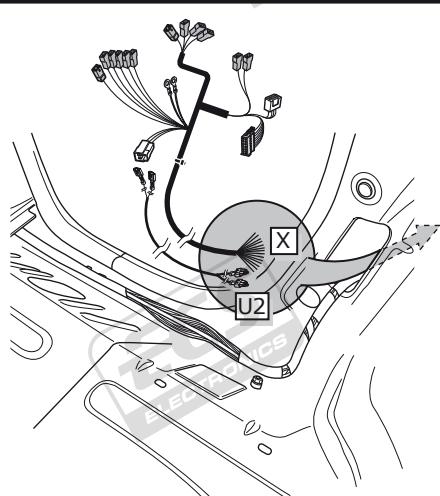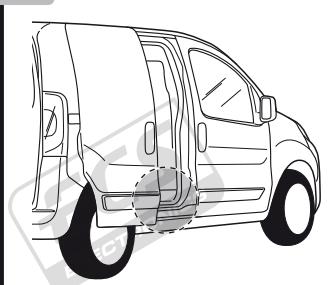

6

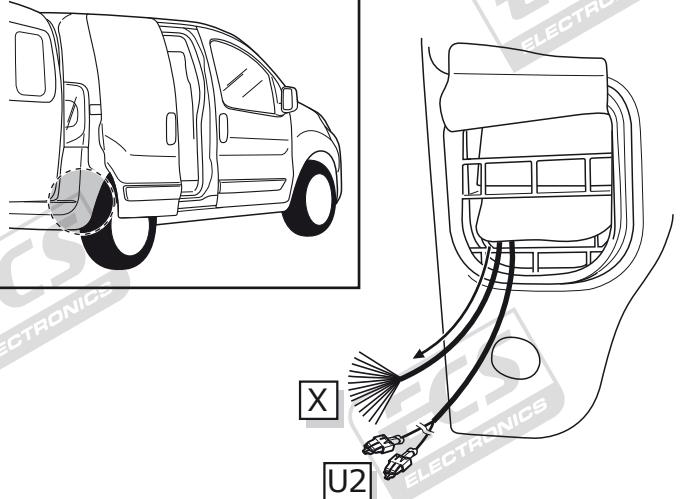

A

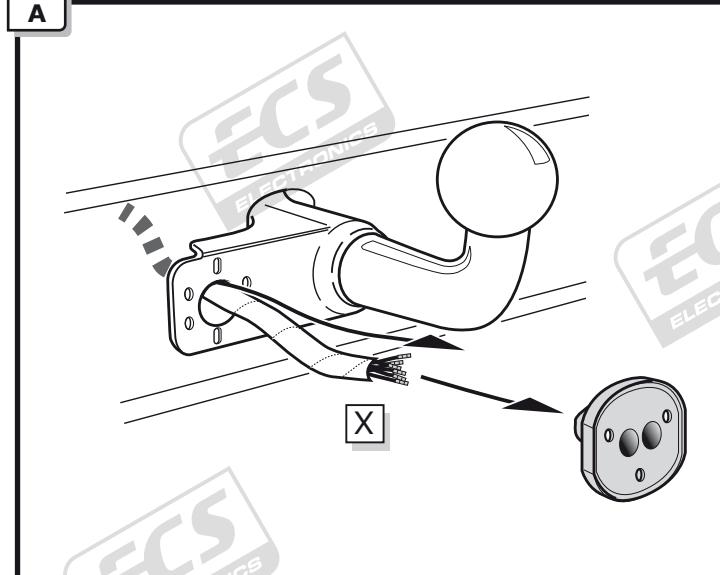
**INFO**

- (DE) Anschluss Steckdose
- (FR) Connection de la prise
- (NL) Contactdoos aansluiting
- (GB) Socket connection
- (ES) Conexión de la caja de enchufe
- (IT) Allaccio zoccolo


- (SE) Anslutning kontaktdosa
- (CZ) Objímkový konektor
- (DK) Stikdåse forbindelse
- (FI) Pistorasia liittäntä
- (GR) Υποδοχή σύνδεσης
- (NO) Tilkobling koblingsboks
- (PL) Połączenie przez gniazdo

Pag. 12









B

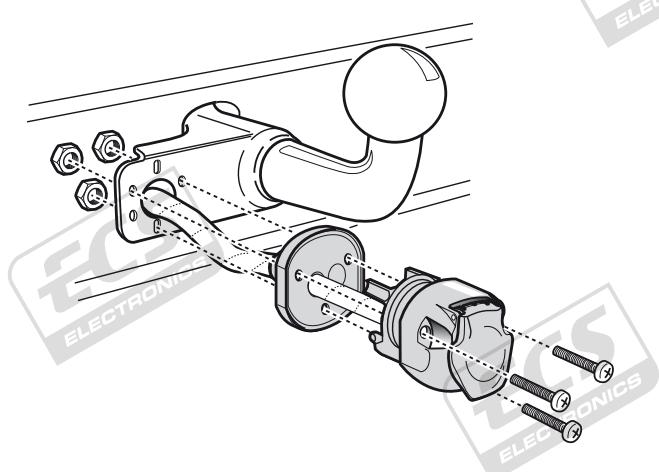







7

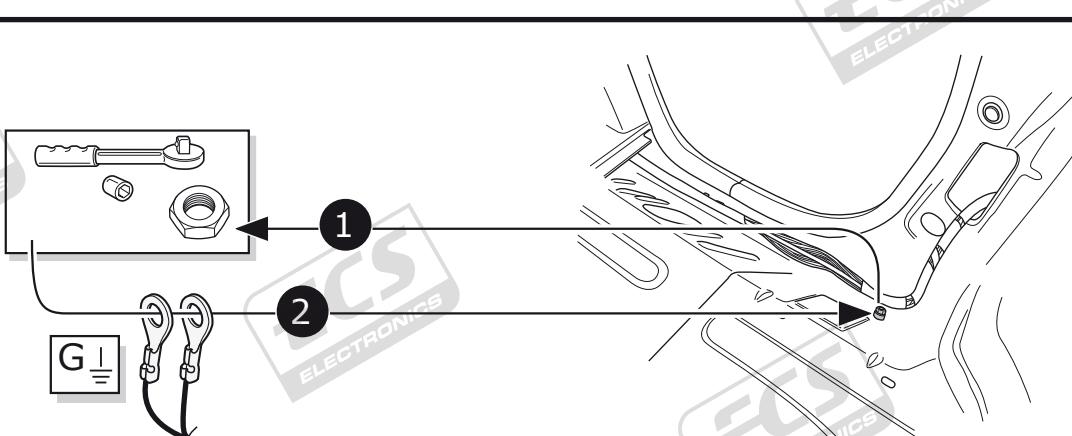







8

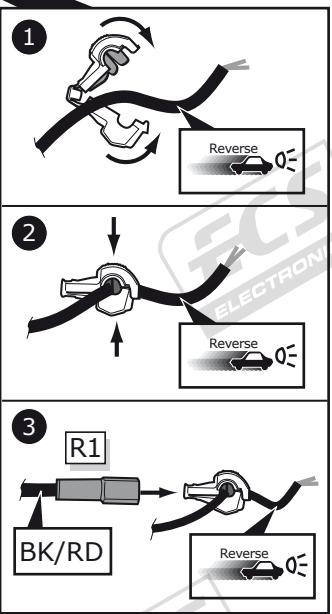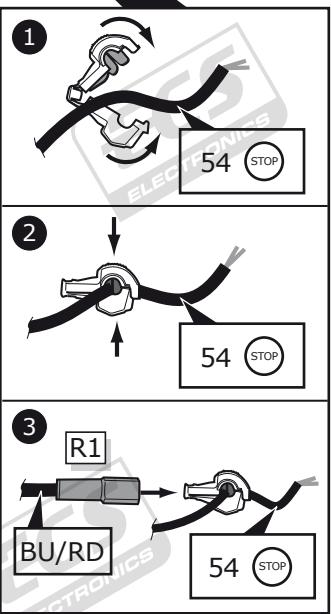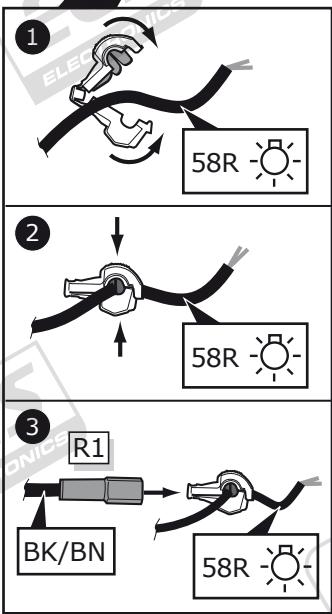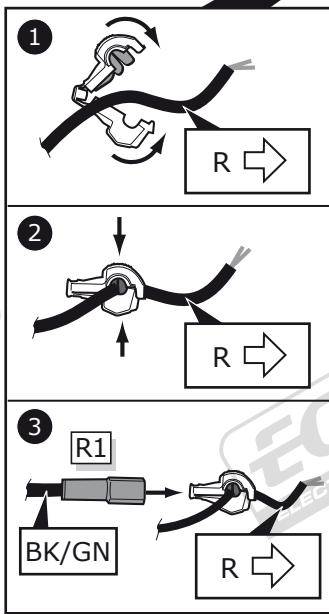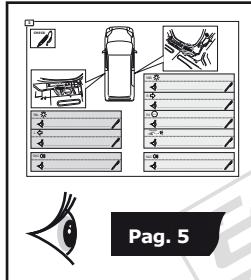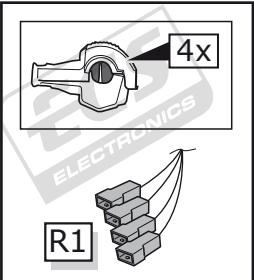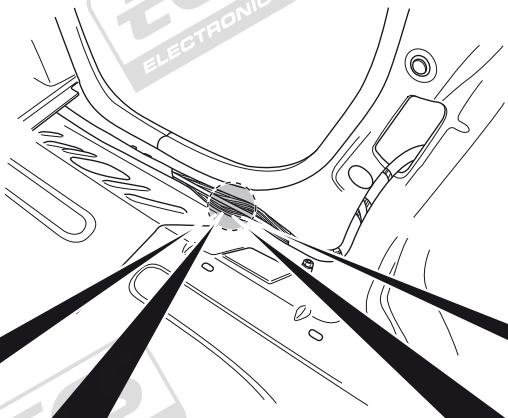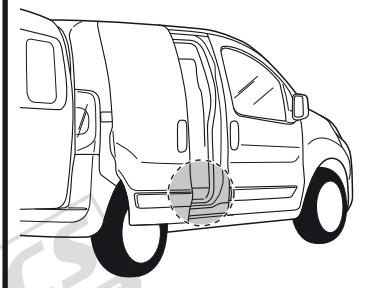






9

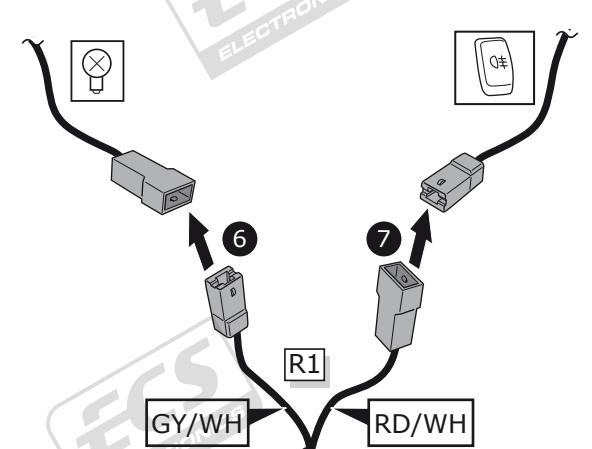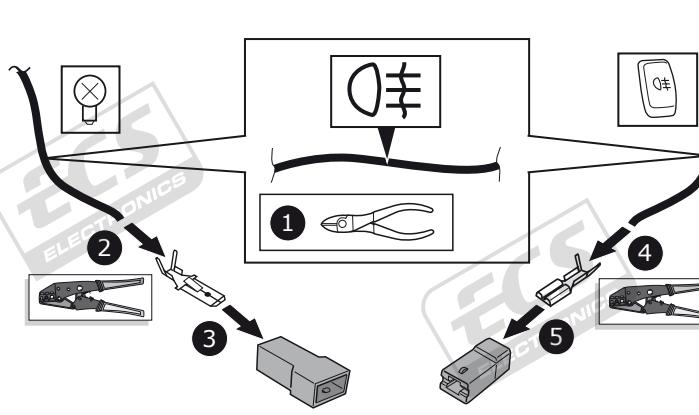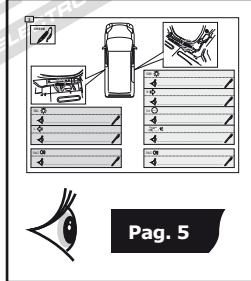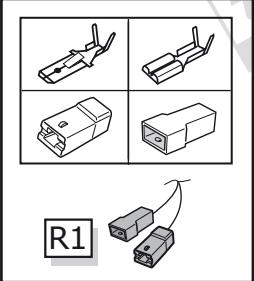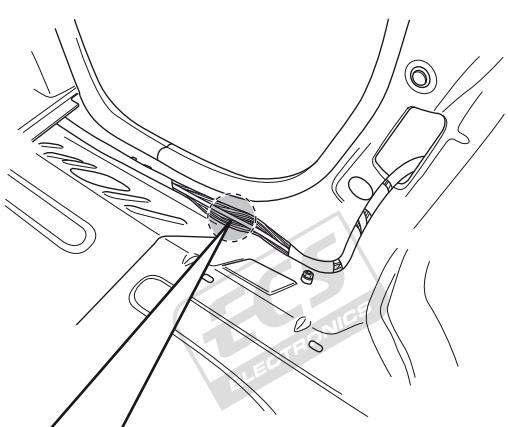
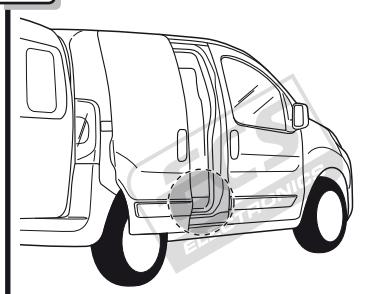


10

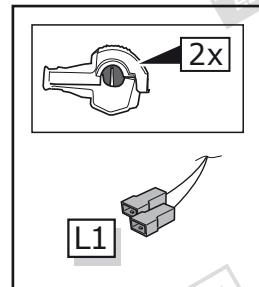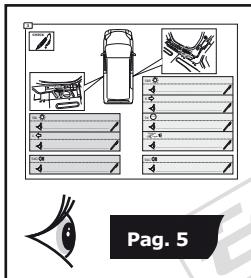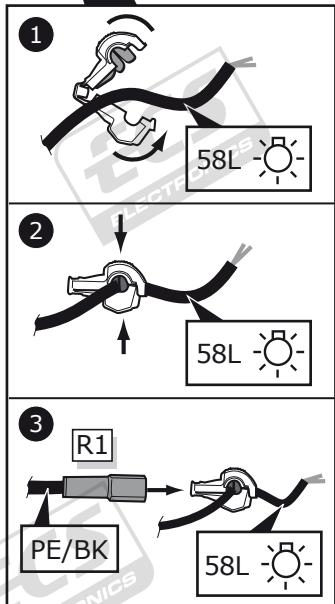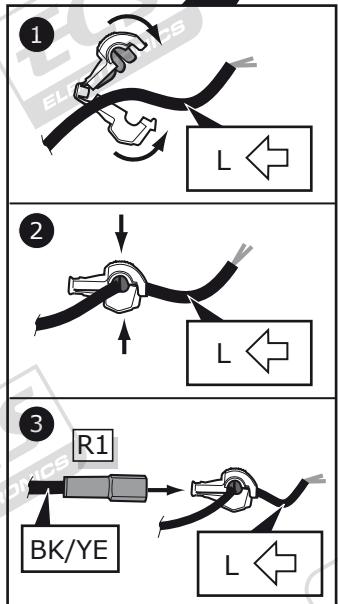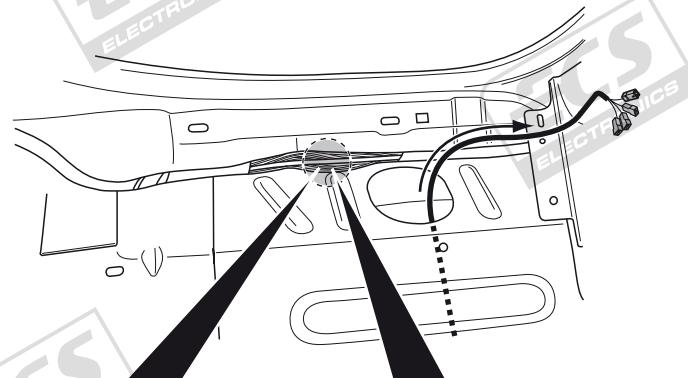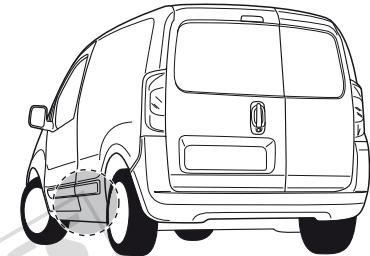

11

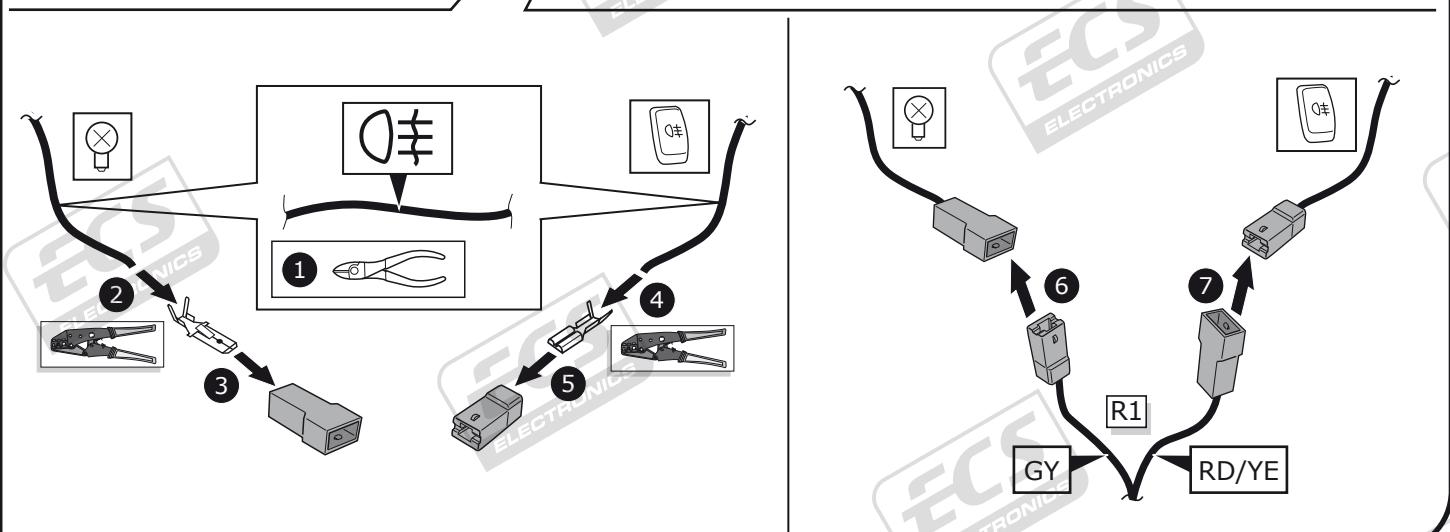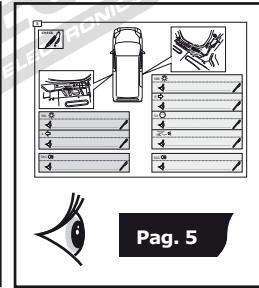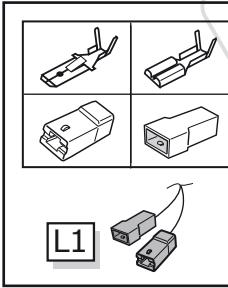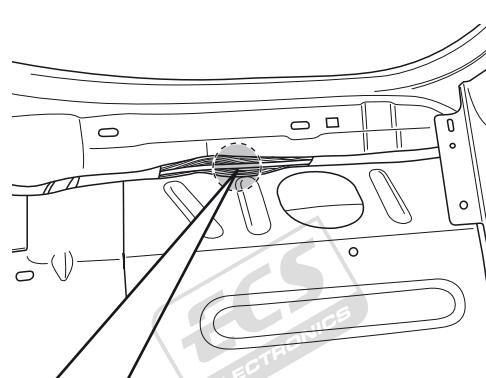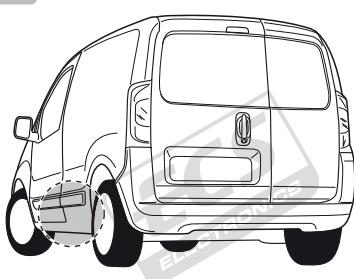

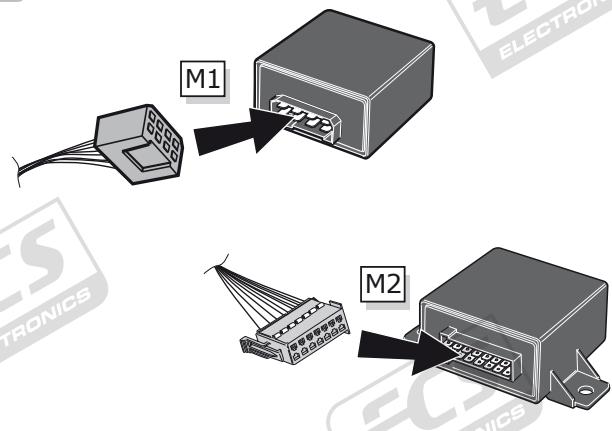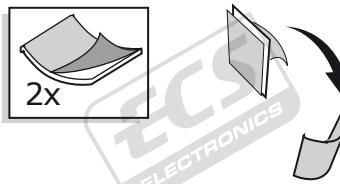12**13**








1

2x

2

2x

3

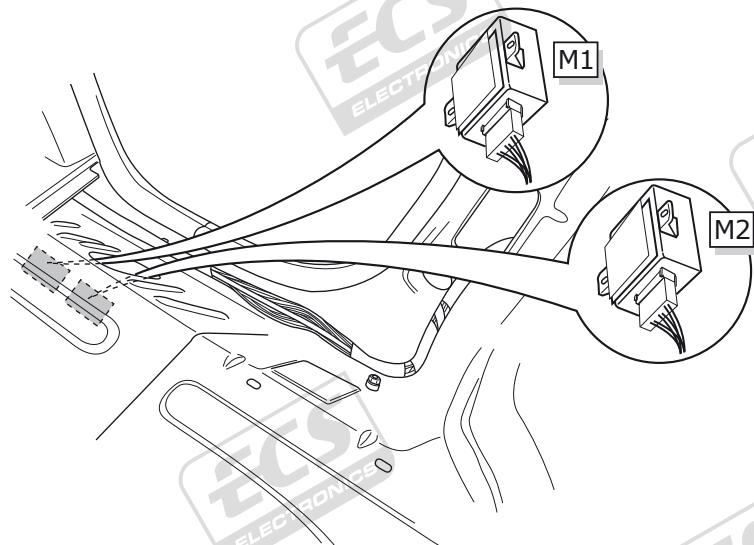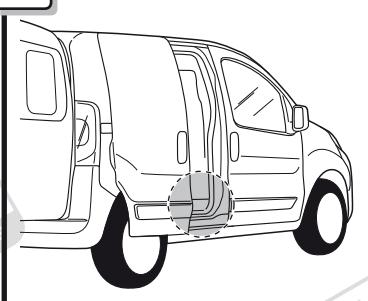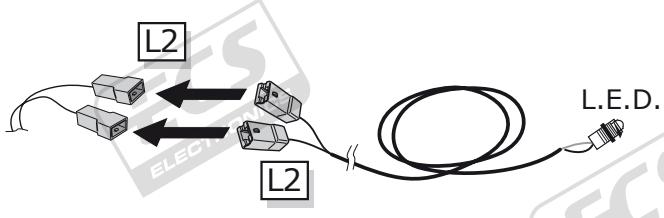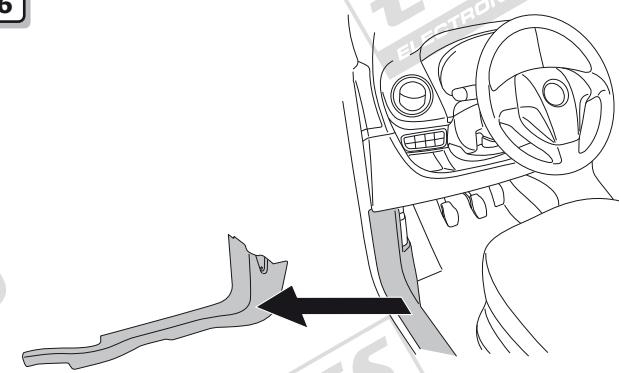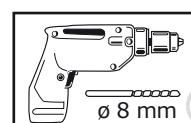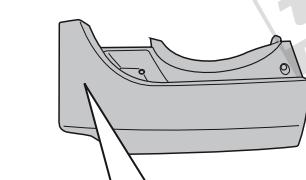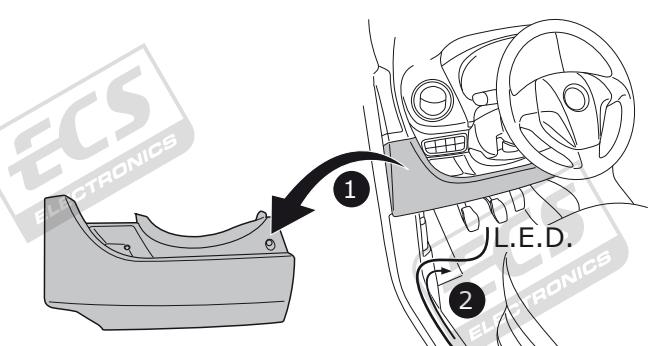14**15****16****17**

3

4



5




6




7



18

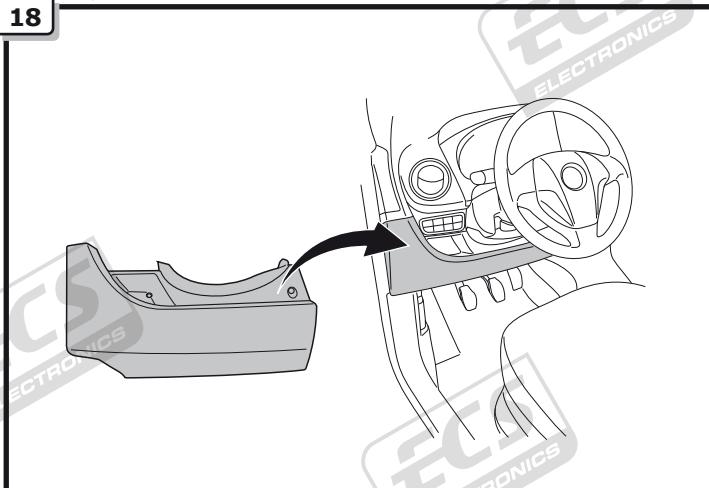





19

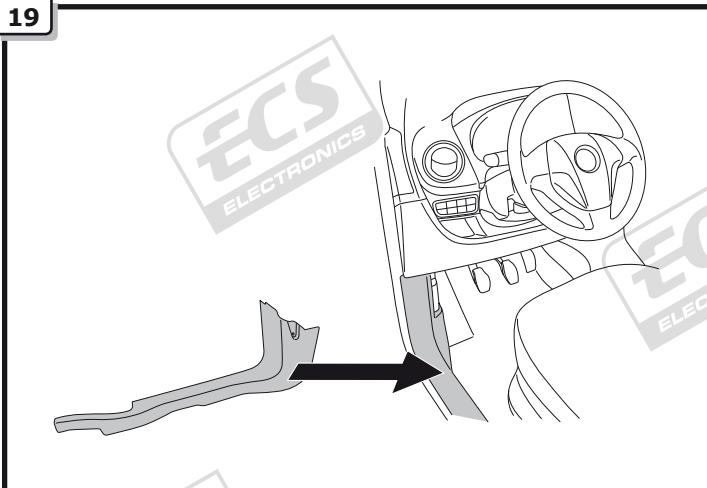


20

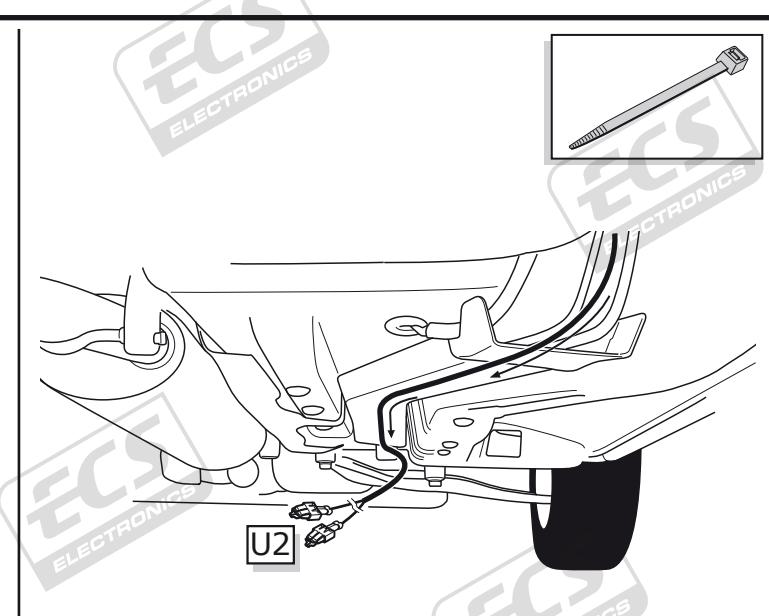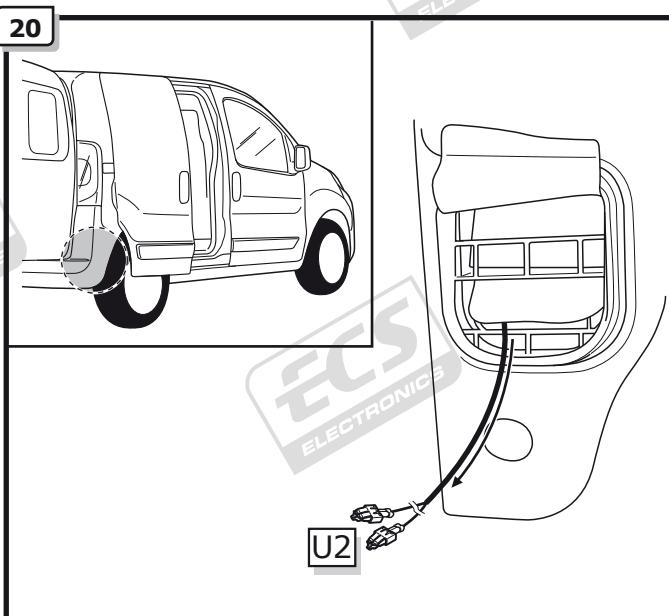

21

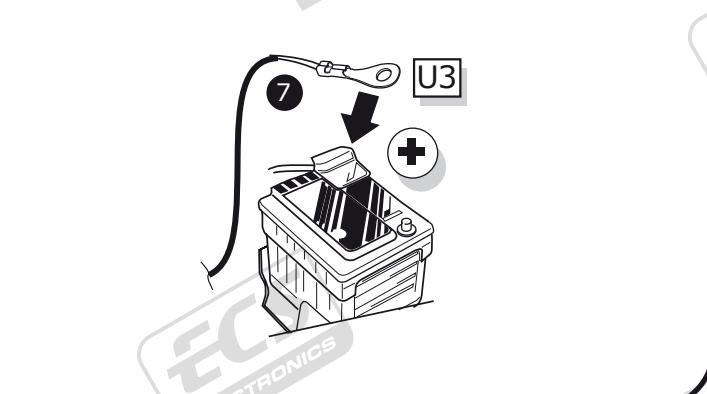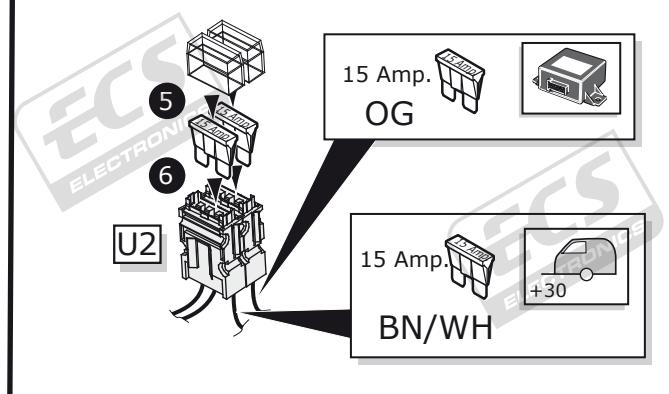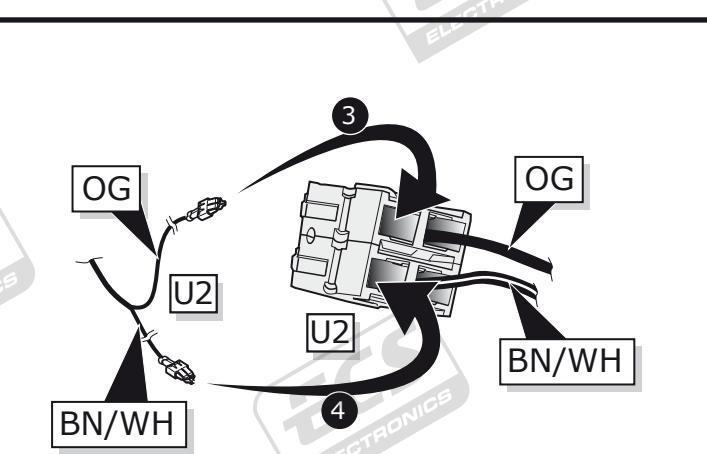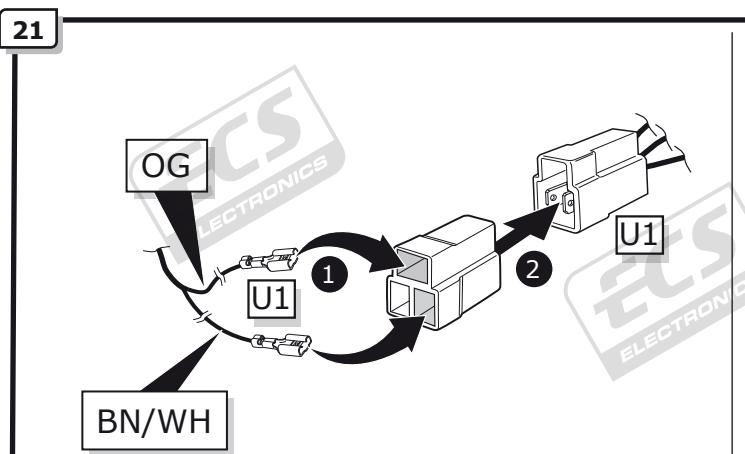

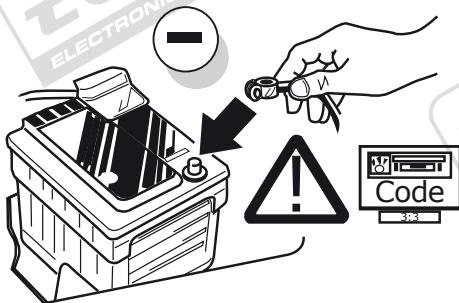


- (DE) FUNKTIONEN KONTROLLIEREN MIT EINEM PRÜFGERÄT MIT WIDERSTAND ODER MIT LEUCHTEN MIT DER GENAUEN WATTZAHL!
- (FR) CONTRÔLER LES FONCTIONS AVEC UNE BOÎTE DE TEST AVEC DE LA CHARGE OU DES LAMPES AVEC LA QUANTITÉ CORRECTE DE WATT!
- (NL) CONTROLEER FUNCTIES MET EEN TESTER MET BELASTING OF LAMPEN MET DE JUISTE WATTAGE!
- (GB) TEST ALL CIRCUIT FUNCTIONS WITH A TESTBOX WITH THE CORRECT POWER LOAD FOR EACH UNIT. A TESTBOX ON WHICH ONLY LEDs ARE USED CAN NOT BE USED IN THIS CASE
- (ES) CONTROLAR FUNCIONES CON UN TESTER CON CARGA O LUces CON EL CORRECTO WATTAJE!
- (IT) CONTROLLA FUNZIONI CON UN TESTER CON CARICO O LAMPADE DEL GIUSTO WATT-TAGGIO!


- (SE) KONTROLLERA FUNKTIONERNA MED EN TESTARE MED BELASTNING ELLER LAMPOR MED RÄTT WATT-VÄRDE!
- (CZ) OVĚŘTE FUNKCE POMOCÍ TESTOVACÍHO BOXU NEBO SVĚTEL S PŘISLUŠNÝM VYKONEM!
- (DK) CHECK FUNKTIONERNE MED EN TESTBOKS, MED BELASTNING ELLER MED LYGTER MED DET KORREKTE ANTAL WATT!
- (FI) TARKISTA TOIMINNOT KÄYTTÄMÄLLÄ TESTILAITE, JOSSA ON OIKEATEHOINEN KUORMITUS TAI OIKEATEHOiset LAMPUT!
- (GR) ΕΛΕΓΞΕΤΙΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΈΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤ!
- (NO) KONTROLER FUNKSJONENE MED EN TESTER MED BELASTNING ELLER LYSPÆRER MED RIKTIG WATTVERD!
- (PL) SPRAWDŹ FUNKCJE UŻYWAJĄC SKRZYNI TESTOWEJ Z OBCIĄŻENIEM LUB PODŁĄCZONYMI ŻARÓWKAMI O ODPOWIEDNIEJ MOCY!

- (DE) Einzelteile wieder einbauen
- (FR) Montez les parties enlevées
- (NL) Terug plaatsen onderdelen
- (GB) Reinstall linings
- (ES) Reinstalar componentes
- (IT) Rimetti a posto componenti
- (SE) Sätt tillbaka delar
- (CZ) Znovu zasuňte obložení
- (DK) Pärsæt beklædningen
- (FI) Asenna verhoilut takaisin
- (GR) Τοποθετήστε ξανά τις επενδύσεις
- (NO) Sett tilbake deler
- (PL) Założyć wykładzinę

- | | |
|------|------------------------|
| (DE) | Gebrauchsleitung. |
| (FR) | Mode d'emploi. |
| (NL) | Gebruikershandleiding. |
| (GB) | User guide. |
| (ES) | Guía del usuario. |
| (IT) | Manuale di istruzioni. |
| (SE) | Bruksanvisning. |
| (CZ) | Uživatelská příručka. |
| (DK) | Brugervejledning. |
| (FI) | Käyttöohjeet. |
| (GR) | Οδηγός χρήστη. |
| (NO) | Brukerveiledning. |
| (PL) | Instrukcja obsługi. |

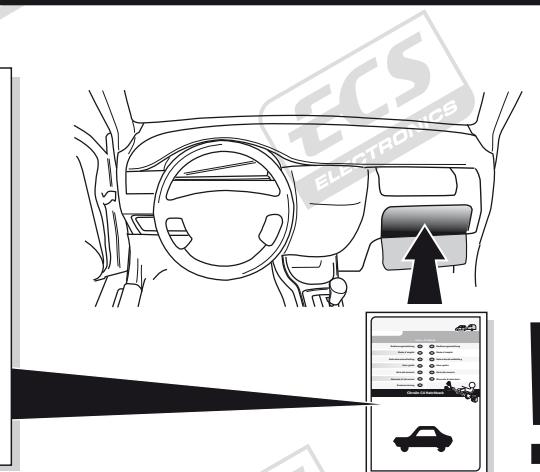

Products & Service

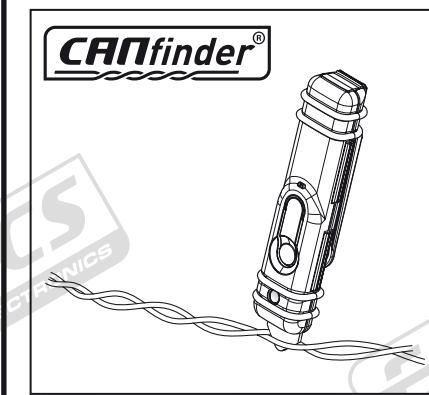

LIGHT MATE®



http://www.ecs-electronics.nl/NL/catalogus/test_gereedschap

INFO

(DE) Anschluss Steckdose
 (FR) Connection de la prise
 (IT) Allaccio zoccolo
 (NL) Contactdoos aansluiting
 (SE) Anslutning kontaktdosa
 (GB) Socket connection

(ES) Conexión de la caja de enchufe
 (IT) Stikdåse forbindelse
 (FI) Pistorasia liittäntä
 (PL) Połączenie przez gniazdo

(GR) Υποδοχή σύνδεσης
 (NO) Tilkobling Koblingsboks
 (PL) Połączenie przez gniazdo

DIN/ISO 11446	⇒	⬇️	↔️	↑↔️	↑↓	↔️	↔️	STOP	↔️	-∅-	Reverse	∅-	30+ 15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	10	11	11	12	13	9	
Pmax	21W	2x21W		21W	52W	3x21W	52W	7/58-L	8	7/58-L	8	180W/15Amp.	180W/15Amp.											
(DE)	Gelb	Blau	Weiß	Grün	Braun	Rot (1,00mm ²)	Rouge (1,00mm ²)	Noir	Rouge	Schwarz/ Rot	Braun/ Weiß	Rot (2,50mm ²)	Rouge (2,50mm ²)										Weiβ	
(FR)	Jaune	Bleu	Blanc	Vert	Marron	Rouge (1,00mm ²)	Rood (1,00mm ²)	Zwart	Rood (1,00mm ²)	Bruin/ Rood	Martron/ Blanc	Rouge (2,50mm ²)	Rood (2,50mm ²)										Blanc	
(NL)	Geel	Blauw	Wit	Groen	Bruin	Rood (1,00mm ²)	Red (1,00mm ²)	Black	Black/ Red	Brown/ White	Brown/ White	Red (2,50mm ²)	Red (2,50mm ²)										Wit	
(GB)	Yellow	Blue	White	Green	Brown	Red (1,00mm ²)	Rojo (1,00mm ²)	Negro	Negro/ Rojo	Negro/ Rojo	Marrón/ Blanco	Rojo (2,50mm ²)	Rosso (2,50mm ²)										White	
(ES)	Amarillo	Azul	Blanco	Verde	Marrón	Rosso (1,00mm ²)	Rosso (1,00mm ²)	Nero	Nero/ Rosso	Nero/ Rosso	Marrone/ Bianco	Rosso (2,50mm ²)	Rosso (2,50mm ²)										Bianco	
(IT)	Giallo	Blu	Bianco	Verde	Marrone	Röd (1,00mm ²)	Röd (1,00mm ²)	Svart	Svart/ Röd	Brun/ Röd	Röd (2,50mm ²)	Röd (2,50mm ²)											Bianco	
(SE)	Gul	Blå	Vit	Grön	Brun	Röd (1,00mm ²)																		Vit
(CZ)	Žlutá	Modrá	Bílá	Zelená	Hnědá	Červená (1,00mm ²)																		Bílá
(DK)	Gul	Blå	Hvid	Grøn	Brun	Rød (1,00mm ²)																		Hvid
(FI)	Keltainen	Sininen	Valkoinen	Vihreä	Ruskea	Punainen (1,00mm ²)																		Valkoinen
(GR)	Kítrivo	Mnës	Λευκό	Πράσινο	Kaφέ	Kókkino (1,00mm ²)																		Λευκό
(NO)	Gul	Blå	Hvit	Grønn	Brun	Rød (1,00mm ²)																		Hvit
(PL)	Żółty	Niebieski	Biały	Zielony	Brazowy	Czerwony (1,00mm ²)																		Biały