



FL 1709

Solo per personale esperto!

1/2

APPLICATION INFO

SUPPORTO NEI DISPOSITIVI DI TRASCINAMENTO DI CARRELLI ELEVATORI PER MAGAZZINO A CAMERE ALTE

SETTORE

Carrelli industriali, costruttori di sistemi di trasporto, tecnica di immagazzinaggio

PRODOTTO UTILIZZATO

Boccola a strisciamento KS Permaglide® del tipo costruttivo PAP ... P200

FUNZIONE

I carrelli elevatori per magazzino a camere alte trasportano pallet o contenitori nei magazzini a camere alte da uno scaffale all'altro e da un punto di prelievo all'altro. Mentre percorrono i corridoi tra gli scaffali i carrelli elevatori sollevano e abbassano il reggicarico con i contenitori o i pallet. I contenitori vengono caricati o scaricati tramite un dispositivo di traslazione. Il dispositivo di traslazione fa fuoriuscire lateralmente il reggicarico con i contenitori per orientarlo rispetto allo scaffale. I carrelli elevatori per magazzino a camere alte trovano impiego a temperature normali, ma ad es. nei magazzini frigoriferi anche a $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

REQUISITI DEL SUPPORTO

NEI CARRELLI ELEVATORI PER MAGAZZINO A CAMERE ALTE


- elevata sicurezza operativa
- lunga durata di utilizzo
- manutenzione ridotta
- insensibile al caldo, al freddo, allo sporco, all'umidità
- struttura semplice

SUPPORTO CON BOCCOLE A STRISCIAMENTO

KS PERMAGLIDE® P200

Nel dispositivo di traslazione, due catene a rulli doppie agganciano un dispositivo di trascinamento nei profili angolari del contenitore e spingono il contenitore per l'immagazzinamento nello scaffale. Nel dispositivo di trascinamento vi è un perno a rulli girevole fissato tramite cuscinetti, i quali riducono l'usura tra il dispositivo di trascinamento e il profilo angolare del contenitore.


Nei rulli del dispositivo di trascinamento sono inserite a pressione boccole a strisciamento del materiale KS Permaglide® P200. In questo modo i cuscinetti ruotano facilmente attorno al perno.

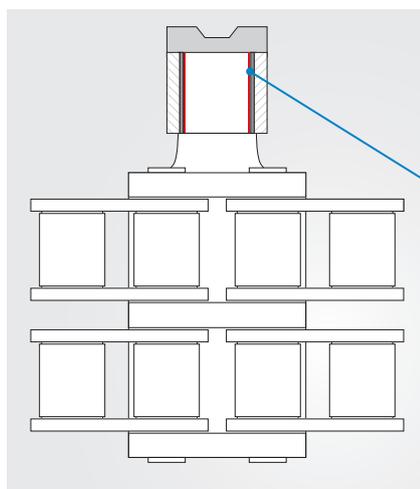

REACH
compliant

RoHS
conform

pb free

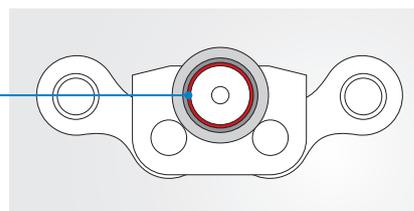

Supporti nei dispositivi di trascinamento di carrelli elevatori per magazzino a camere alte con boccole a strisciamento KS Permaglide® della forma costruttiva PAS ... P200



FL 1709


Solo per personale esperto!
2/2

**VANTAGGI DELLE BOCCOLE A STRISCIAMENTO
KS PERMAGLIDE® P200 PER L'IMPIEGO NEI CARRELLI
ELEVATORI PER MAGAZZINO A CAMERE ALTE**

- impiego a manutenzione ridotta e lunga durata di utilizzo
- rotazione scorrevole
- elevata resistenza alla pressione
- elevata resistenza all'usura
- insensibile allo sporco e all'umidità
- insensibile al freddo e al caldo
- privo di piombo
- conforme alla direttiva 2011/65/UE (RoHS II)

**MAGGIORI INFORMAZIONI SUI CUSCINETTI A
STRISCIAMENTO KS PERMAGLIDE®**

Catalogo KS Permaglide® N. art. 50003863-05

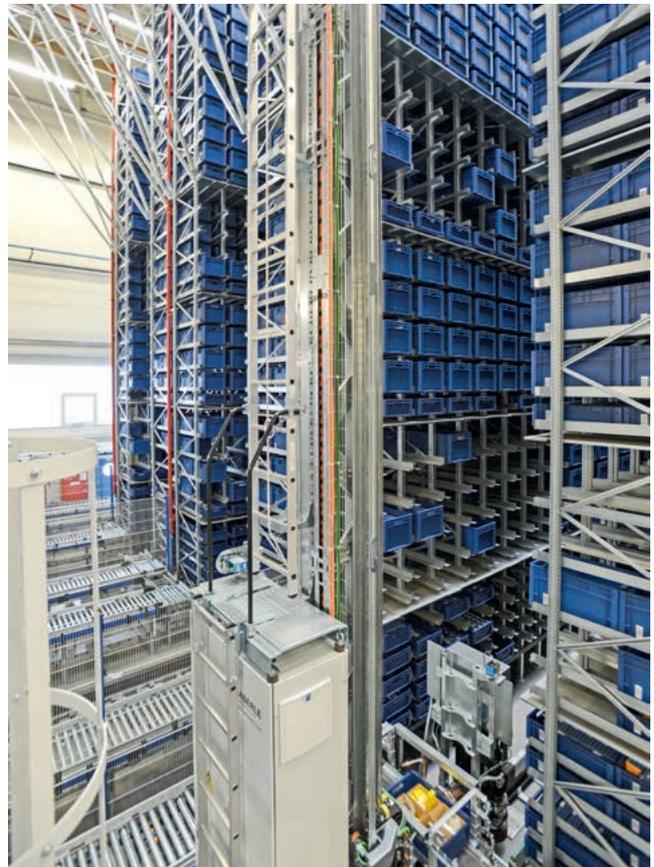

Carrelli elevatori per magazzino a camere alte